



【WIFI 接入】说明

1.连接设备

- 第 1 步：安装客户端软件
- 第 2 步：将布控球插入数据线、用网线将布控球和电脑连接

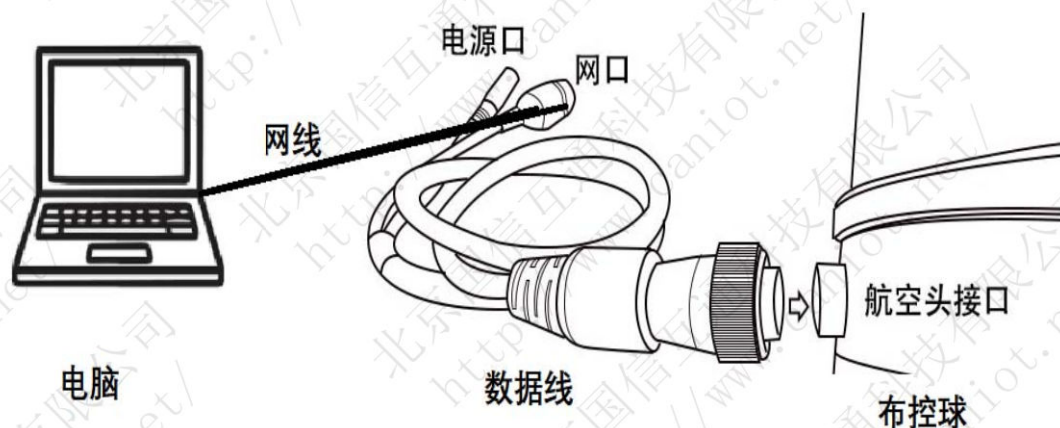

- 第 3 步：并将电脑 IP 地址设置为与设备通一个网段 默认改为 192. 168. 0. XX 网段

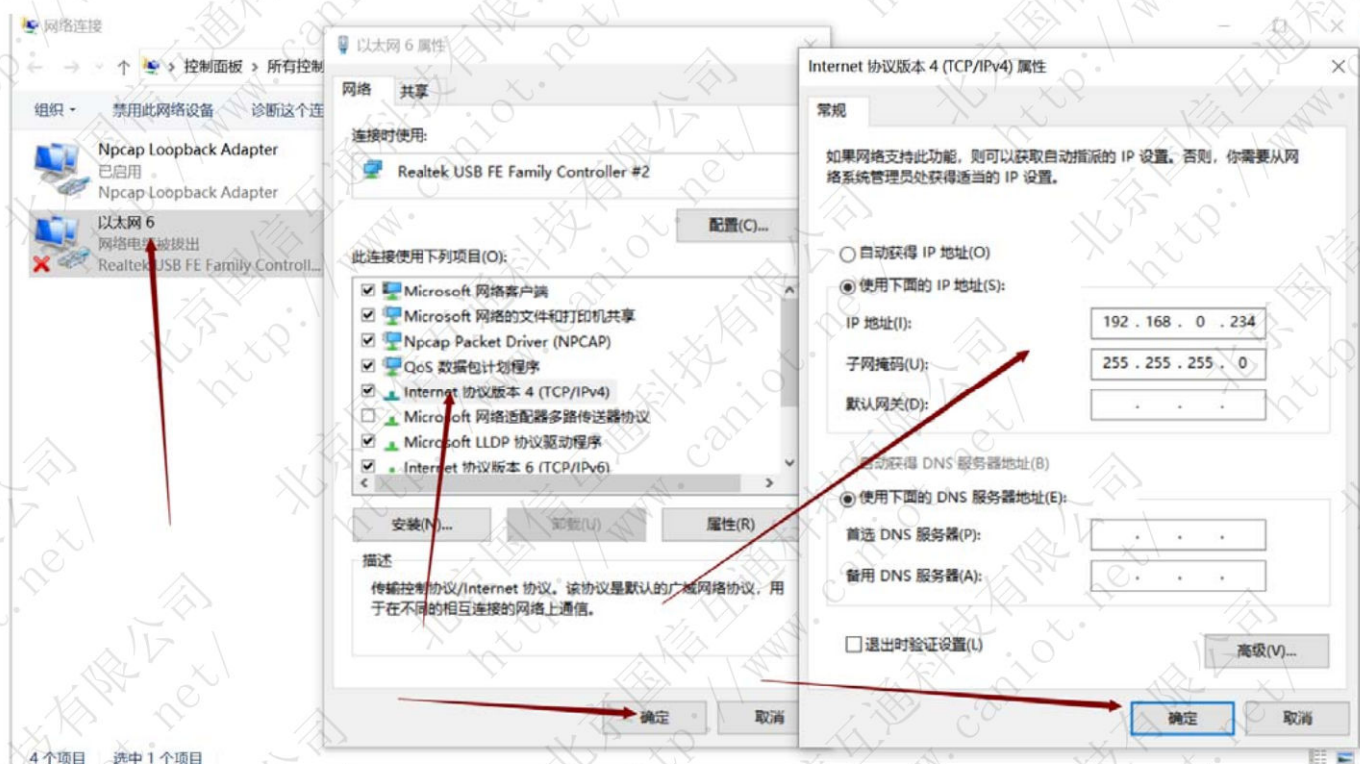

2. 登录设备

- 第 1 步：打开客户端软件，配置登录参数；点击右上角中间的【设置按钮】



- 第 2 步：填写参数，确认保存

平台名称：设备本机地址（解释：此处可自定义）

平台地址：192.168.0.8 （解释：默认出厂 IP）

登录端口、网管端口、EPID 均为默认；


透过网闸：此处勾选



- 第 3 步：输入用户名密码，点击登录；默认出厂的用户名为 admin 密码为 123456

3. 接入 WIFI

- 第 1 步：登录设备之后，点击{菜单栏}中的【设备管理】

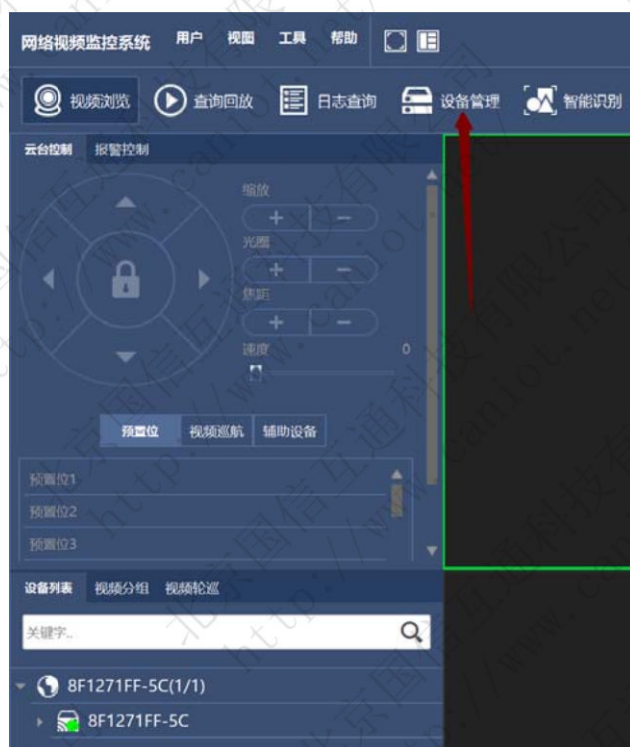

- 第 2 步：点击【设备管理】后，选中左侧列表中的设备，打开前方小三角图标



➤ 第3步：选中点击【WIFI1】，选中点击右侧的【基本参数】，提交保存


启用 WIFI：勾选

SSID：可进行扫描选用

接入密码：填写修改连接的密码

认证方式：根据 WIFI 提供的选中即可

用户身份：默认

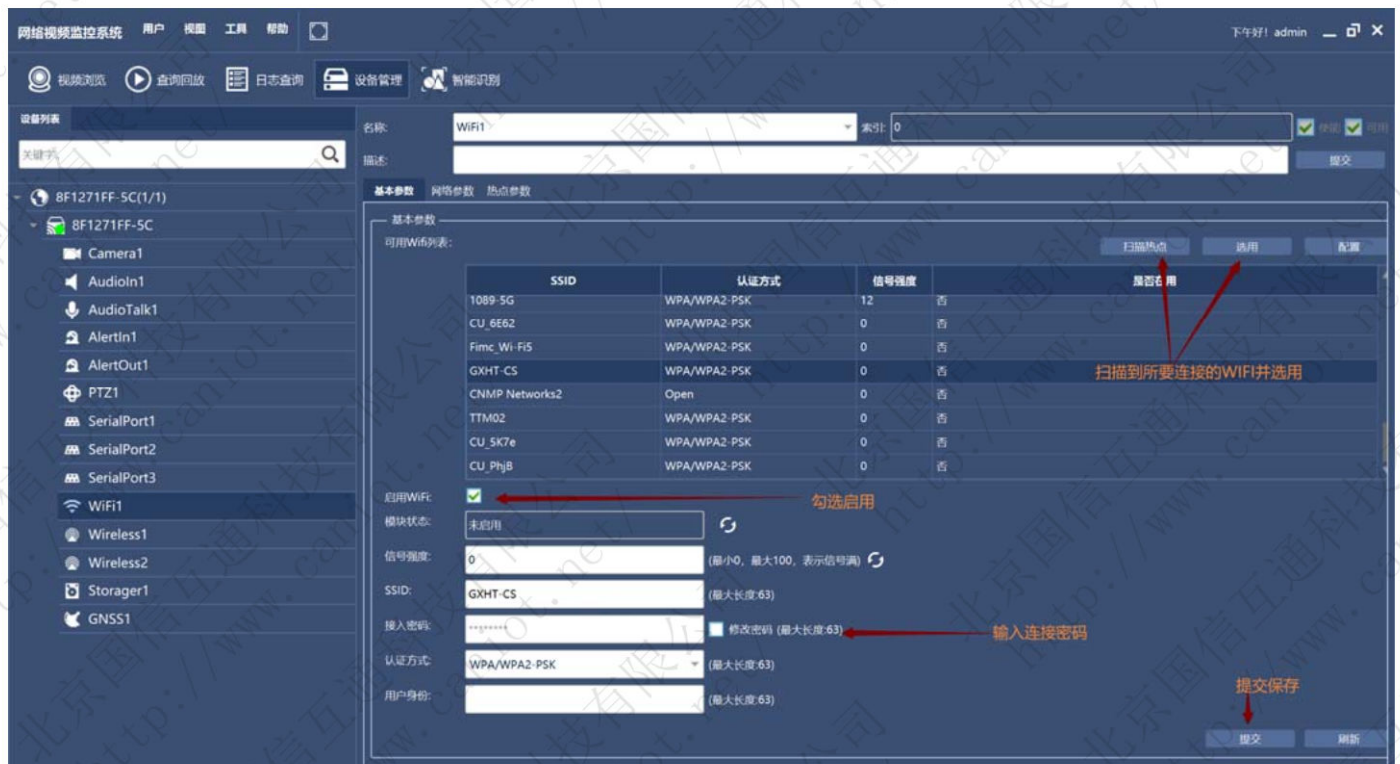


➤ 第4步：若连接的 WIFI 需要手动配置地址，则选中点击【网络参数】

启用 DHCP：自动获取则勾选、手动配置则不勾选

IP 地址、子网掩码、默认网关：按照现场提供填写即可

点击提交，则保存配置

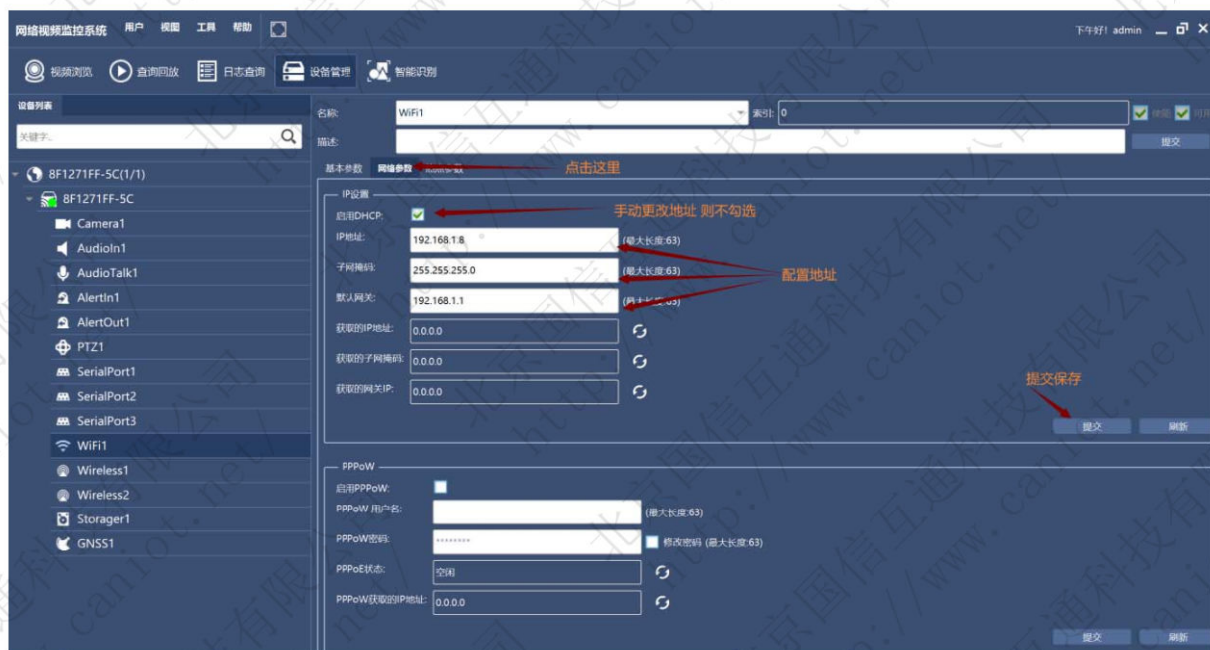

4. 首先网络的工作模式

➤ 选中点击左侧列表中的设备，右侧选中点击【网络配置】，在页面中段找到【首选网络】，将首选网络改为【使用 WIFI 网络】，提交保存配置

