



【4G 卡信息】说明

1.连接设备

- 第 1 步：安装客户端软件
- 第 2 步：将布控球插入数据线、用网线将布控球和电脑连接

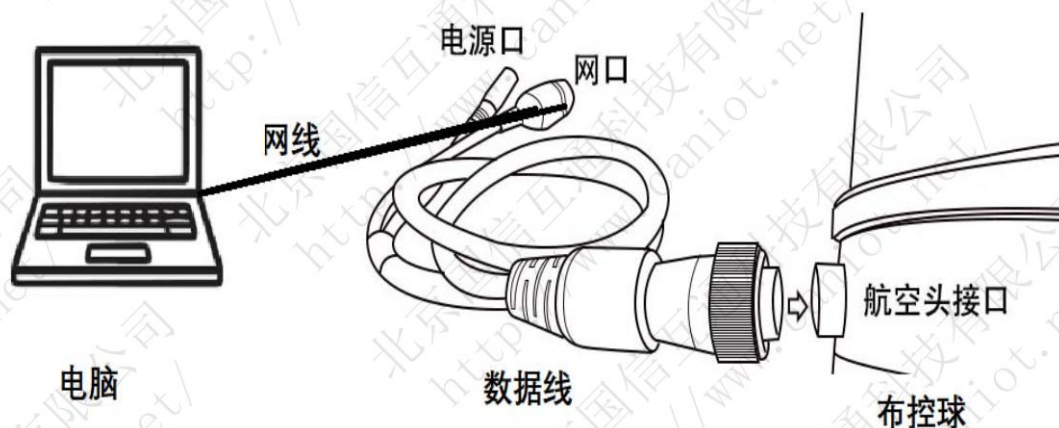

- 第 3 步：并将电脑 IP 地址设置为与设备通一个网段 默认改为 192. 168. 0. XX 网段

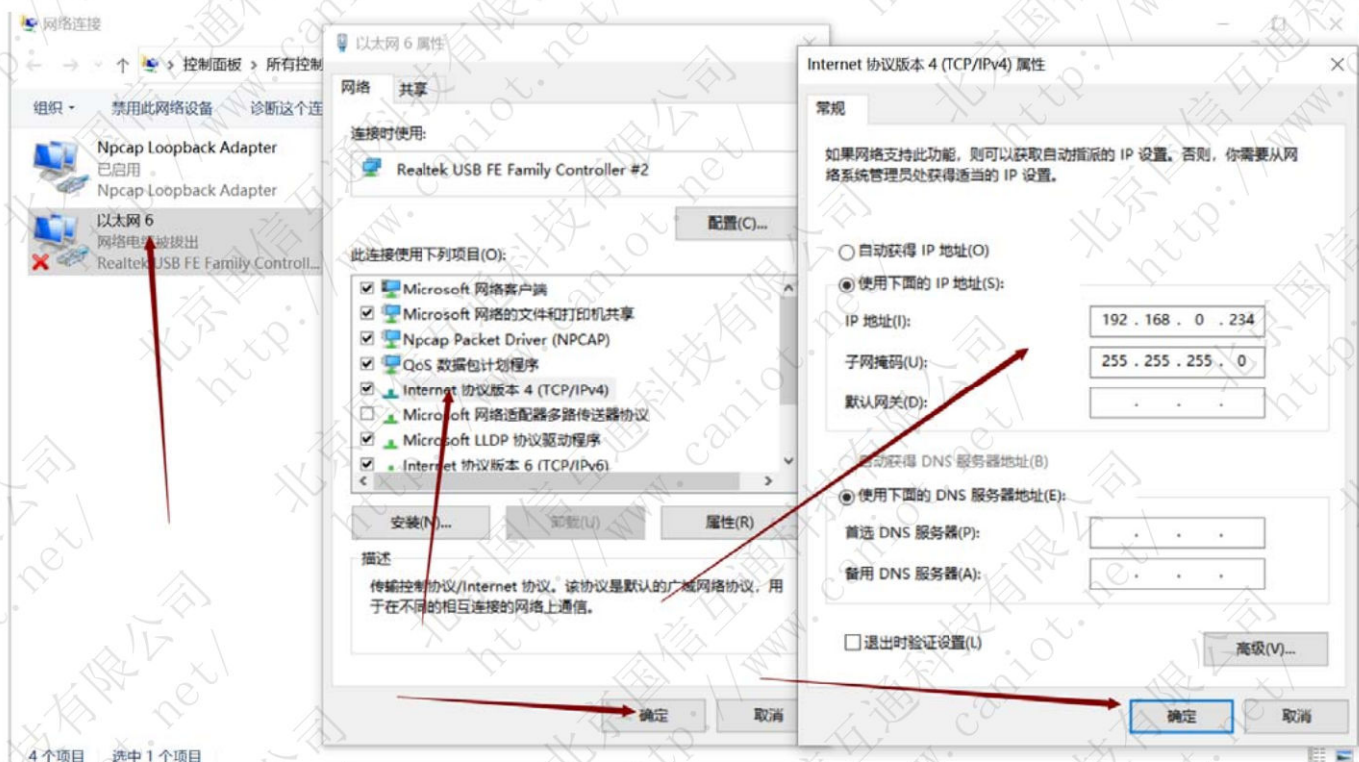

2. 登录设备

- 第 1 步：打开客户端软件，配置登录参数；点击右上角中间的【设置按钮】



- 第 2 步：填写参数，确认保存

平台名称：设备本机地址（解释：此处可自定义）

平台地址：192.168.0.8 （解释：默认出厂 IP）

登录端口、网管端口、EPID 均为默认；


透过网闸：此处勾选




- 第 3 步：输入用户名密码，点击登录；默认出厂的用户名为 admin 密码为 123456

3.无线 4G 卡状态

- 第 1 步：登录设备之后，点击{菜单栏目}中的【设备管理】

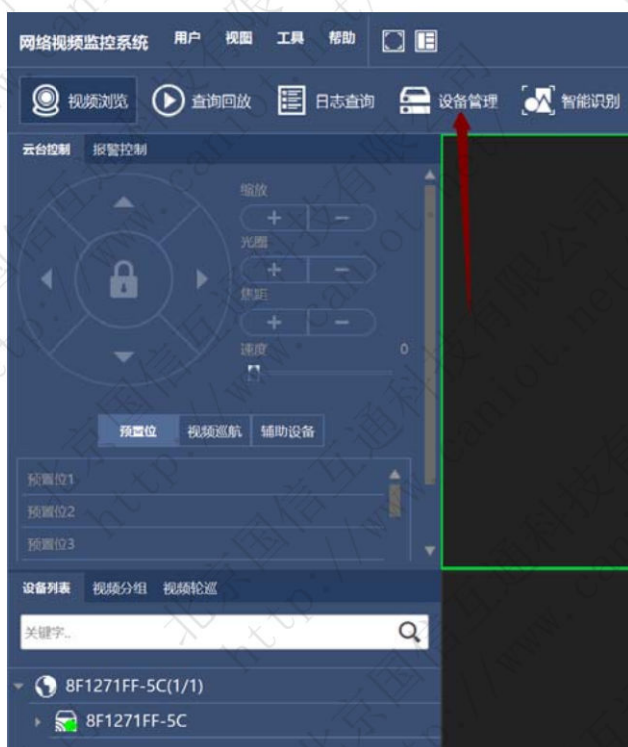

- 第 2 步：点击【设备管理】后，选中左侧列表中的设备

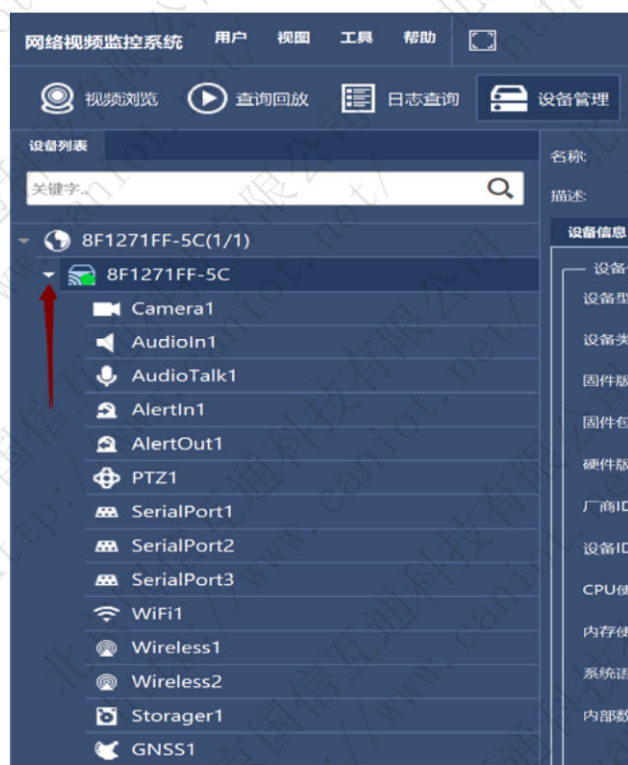

- 第3步：选中【Wireless1】或【Wireless2】，查阅4G卡状态




- 第4步：若配置 APN 则选中点击【配置参数】

APN：填写 APN 接入点

拨号用户名、拨号密码：根据 APN 提供的填写；没有则可不填写

提交保存配置，断电重启即可完成配置

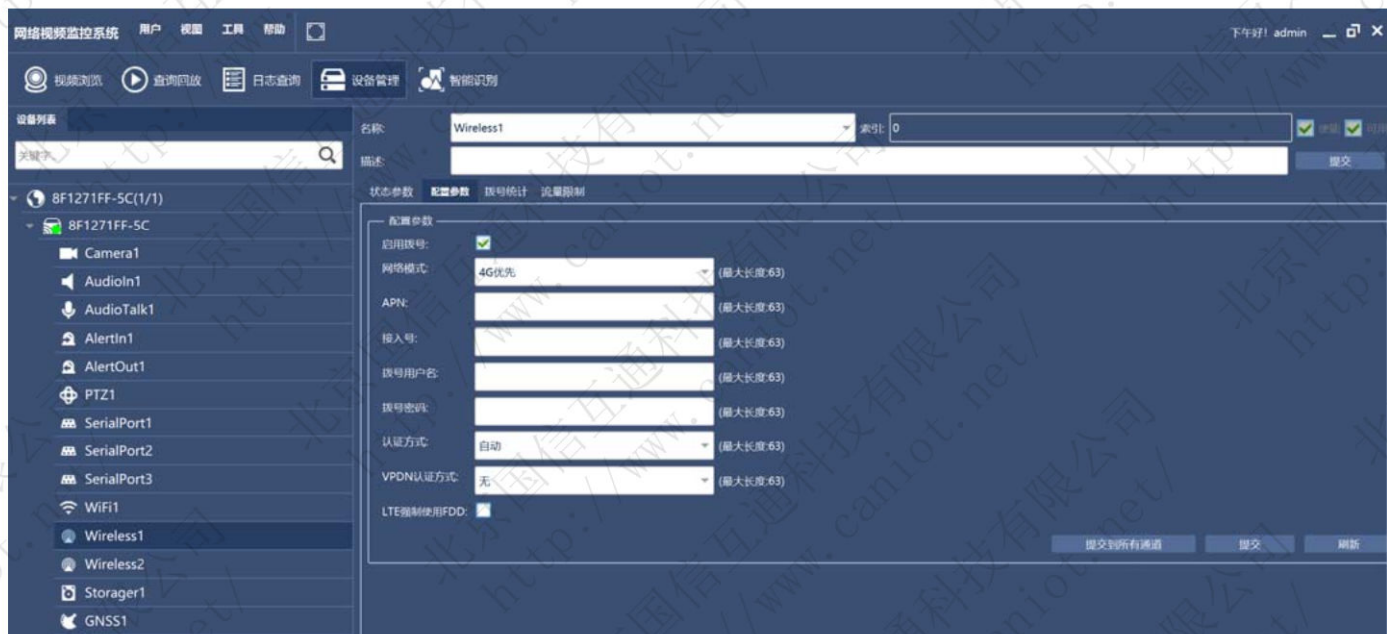

4.首先网络的工作模式

选中点击左侧列表中的设备，右侧选中点击【网络配置】，在页面中段找到【首选网络】，将首选网络改为【移动数据】，提交保存配置

