



# 【登录设备】操作说明

## 1. 连接设备

- 第 1 步：安装客户端软件
- 第 2 步：将布控球插入数据线、用网线将布控球和电脑连接

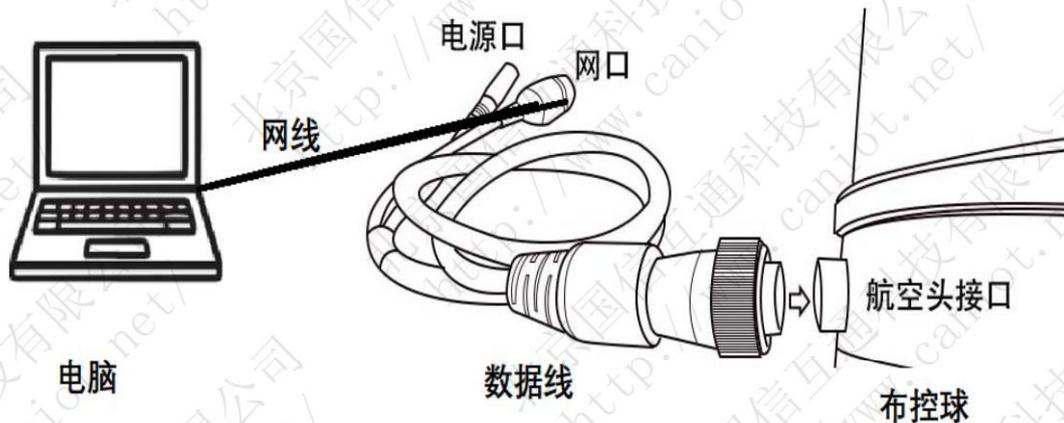

- 第 3 步：并将电脑 IP 地址设置为与设备通一个网段 默认改为 192.168.0.XX 网段

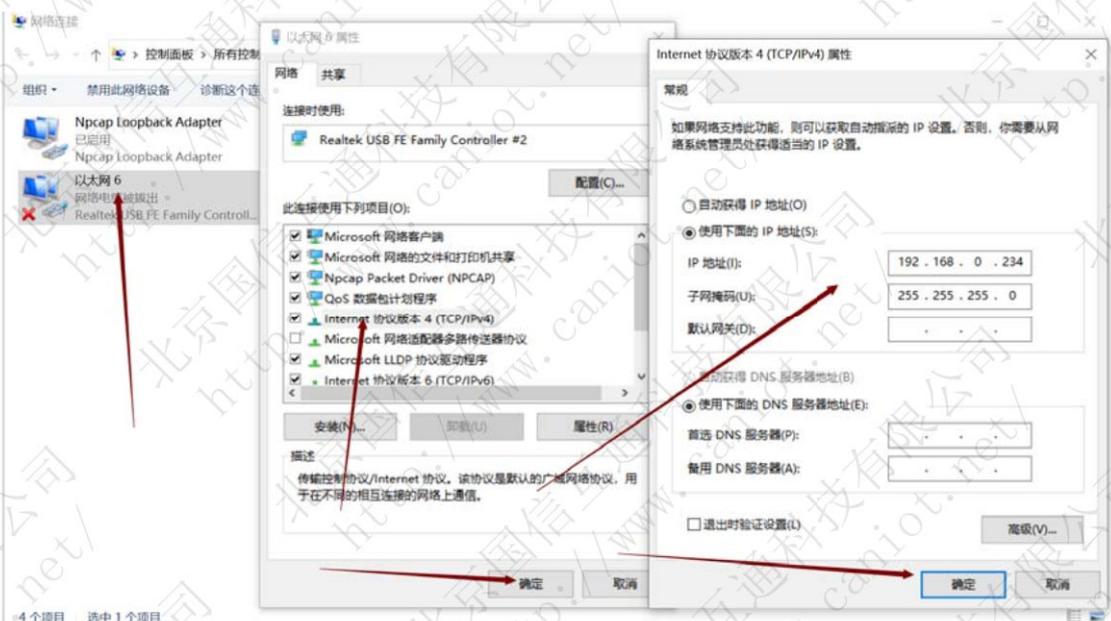

## 2. 登录设备

- 第 1 步：打开客户端软件，配置登录参数；点击右上角中间的【设置按钮】



- 第 2 步：填写参数，确认保存

平台名称：设备本机地址（解释：此处可自定义）

平台地址：192.168.0.8 （解释：默认设备出厂 IP）

登录端口、网管端口、EPID 均为默认；

透过网闸：此处勾选

- ▶ **第 3 步：输入用户名密码，点击登录；默认出厂的用户名为 admin  
密码为 123456**