



【平台接入】操作说明

1.连接设备

- 第 1 步：安装客户端软件
- 第 2 步：将布控球插入数据线、用网线将布控球和电脑连接

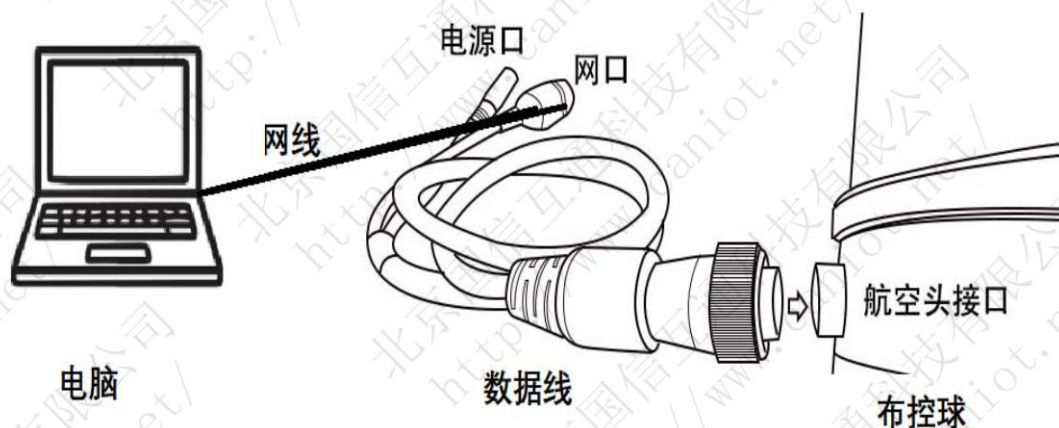

- 第 3 步：并将电脑 IP 地址设置为与设备通一个网段 默认改为 192. 168. 0. XX 网段

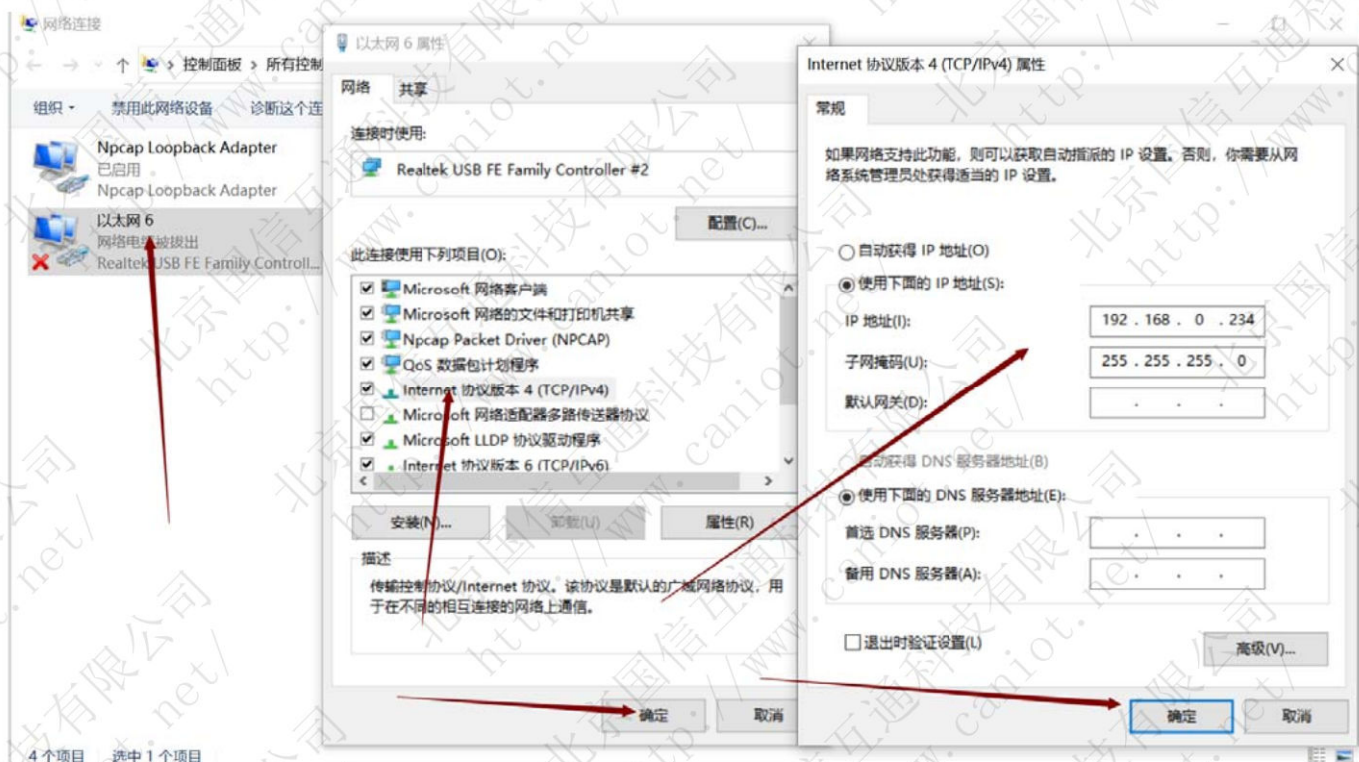

2. 登录设备

- 第 1 步：打开客户端软件，配置登录参数；点击右上角中间的【设置按钮】



- 第 2 步：填写参数，确认保存

平台名称：设备本机地址（解释：此处可自定义）

平台地址：192.168.0.8 （解释：默认出厂 IP）

登录端口、网管端口、EPID 均为默认；


透过网闸：此处勾选



- 第 3 步：输入用户名密码，点击登录；默认出厂的用户名为 admin 密码为 123456

3.平台接入


- 第1步：登录设备之后，点击{菜单栏目}中的【设备管理】

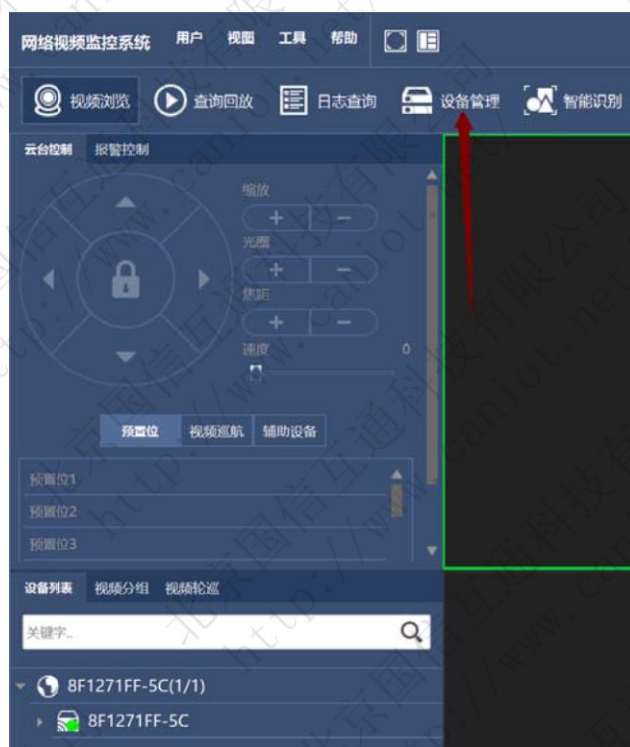

- 第2步：点击【设备管理】后，选中左侧列表中的设备



- 第3步：选中右侧配置栏目中【平台接入】处添加平台接入地址和端口，并点击下右下提交按钮，保存设置。

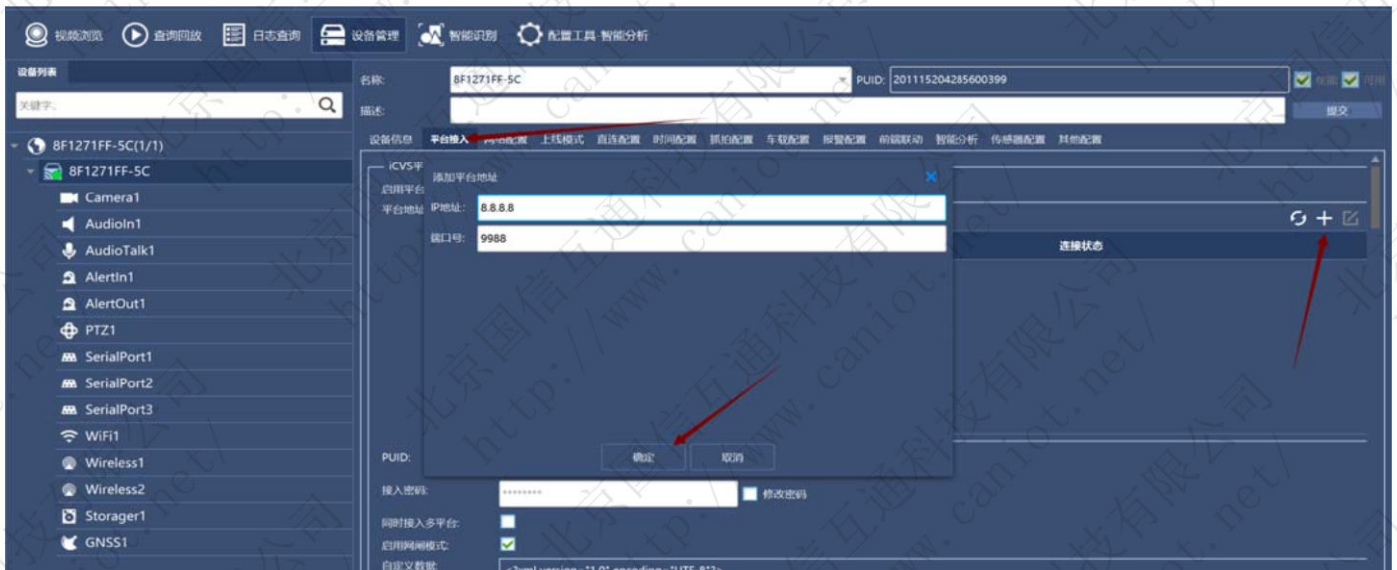

在平台栏目框中：首先勾选启用平台接入；其次点击+号填写平台地址和端口号，点击确认保存；最后在勾选下方启用网闸模式；并在平台接入配置栏目框右下角点击提交保存设置。

