



【音视频参数及字幕叠加】说明

1.连接设备

- 第 1 步：安装客户端软件
- 第 2 步：将布控球插入数据线、用网线将布控球和电脑连接

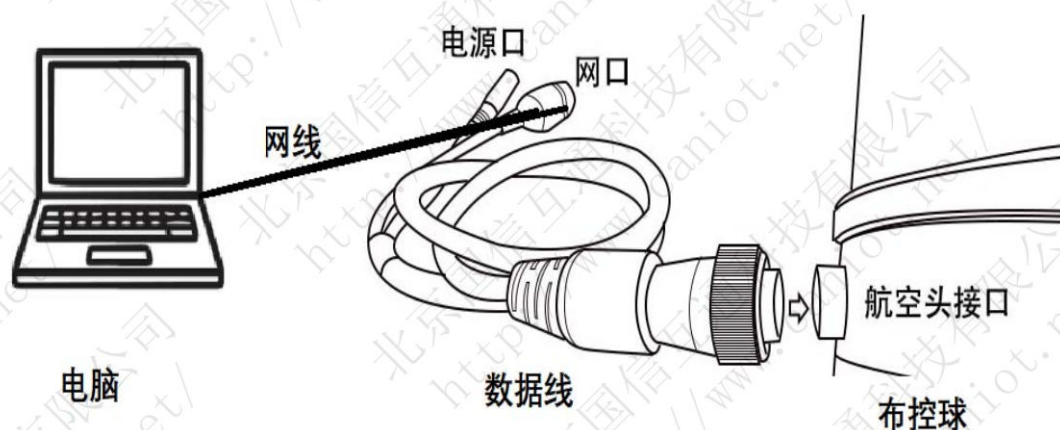

- 第 3 步：并将电脑 IP 地址设置为与设备通一个网段 默认改为 192. 168. 0. XX 网段

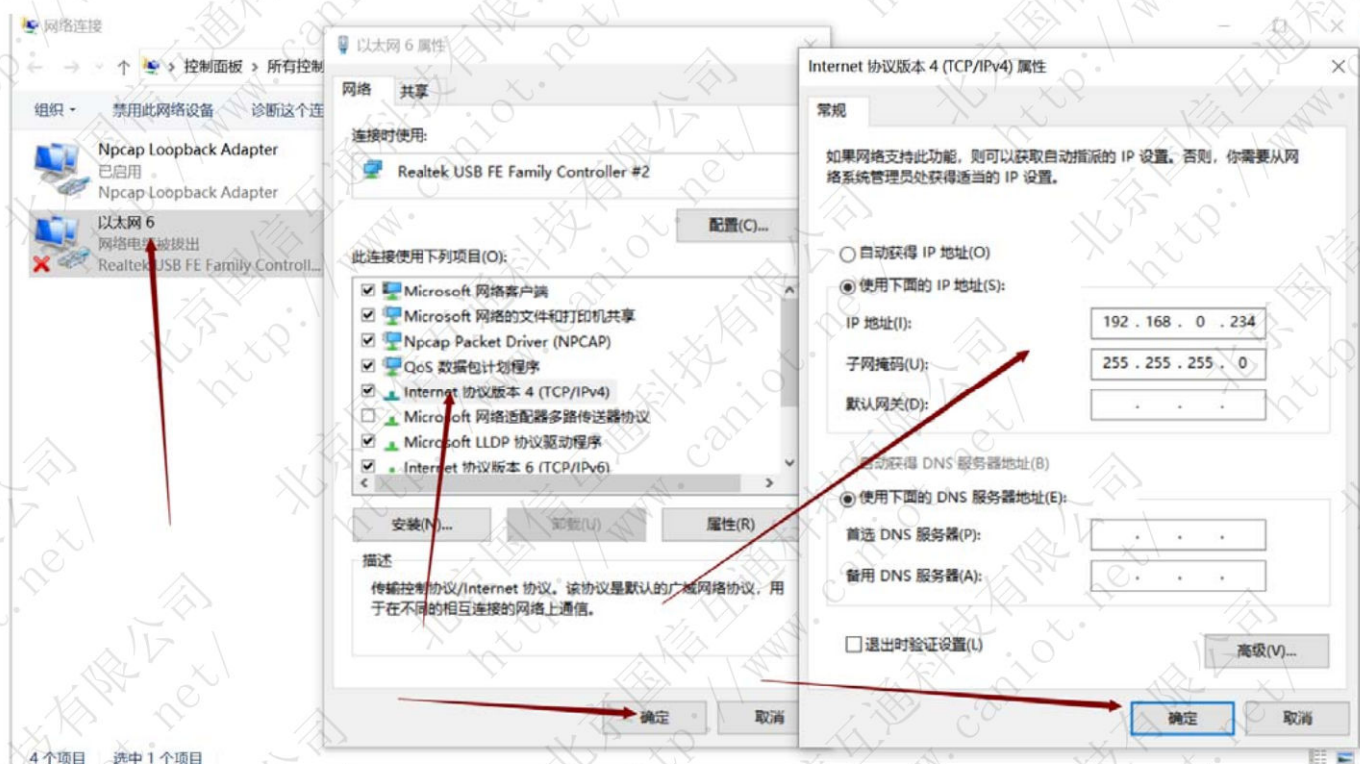

2. 登录设备

- 第 1 步：打开客户端软件，配置登录参数；点击右上角中间的【设置按钮】



- 第 2 步：填写参数，确认保存

平台名称：设备本机地址（解释：此处可自定义）

平台地址：192.168.0.8 （解释：默认出厂 IP）

登录端口、网管端口、EPID 均为默认；


透过网闸：此处勾选



- 第 3 步：输入用户名密码，点击登录；默认出厂的用户名为 admin 密码为 123456

3.设备名称

- 第1步：登录设备之后，点击{菜单栏目}中的【设备管理】

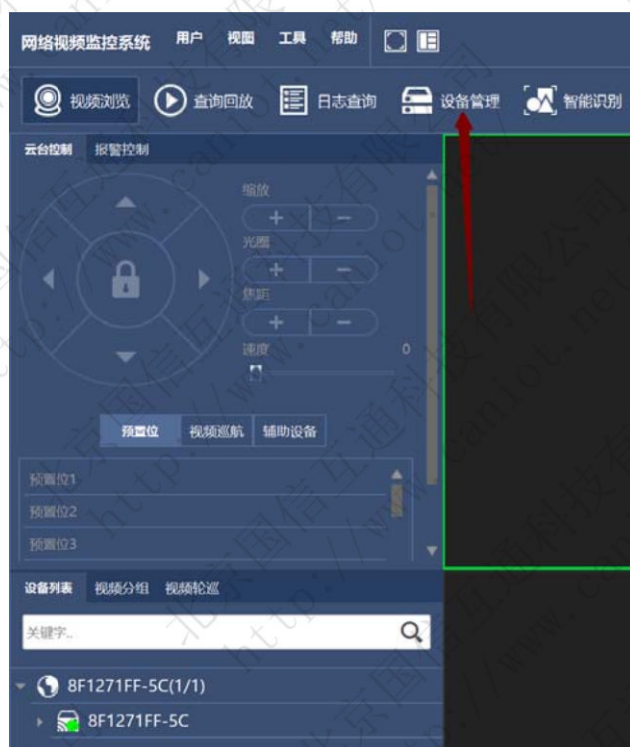

- 第2步：点击【设备管理】后，选中左侧列表中的设备




- 第3步：选中右侧配置栏目中【名称】处填写设备所要的名称，并点击下右下提交按钮，保存设置。



4. 视频参数调节

- 选中点击左侧列表中的设备，将前方小三角图标打开；选择点击摄像头 Camera1
- 选中点击右侧配置栏目中的【视频编码】
- 在此可修改调解视频编码方式、编码分辨率、目标帧率和码率；最后点击配置栏目框中右下角的提交保存设置。

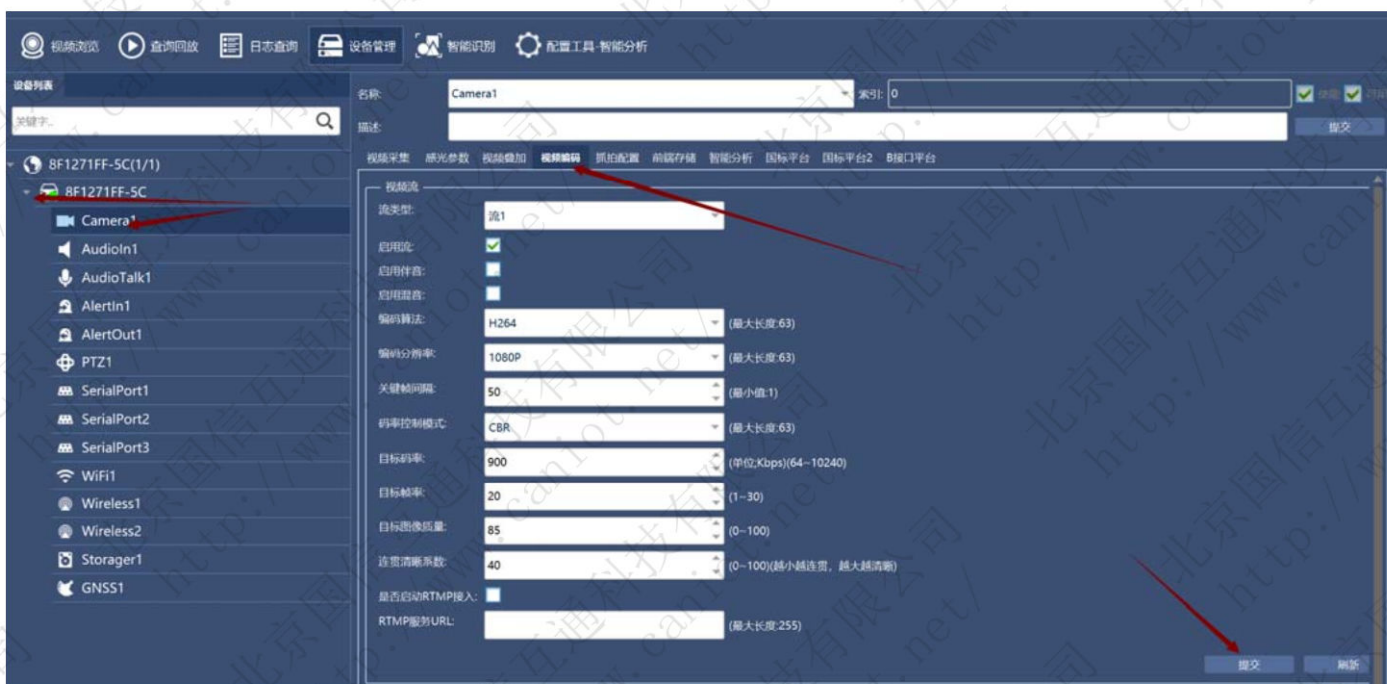

5.字幕叠加

在此可选中所要叠加的内容信息：叠加名称、叠加时间、叠加定位信息及填写自定义视频叠加内容等信息参数；

- 选中点击左侧列表中的设备，将前方小三角图标打开；选择点击摄像头 Camera1
- 选中点击右侧配置栏目中的【视频叠加】
- 在叠加开关配置栏目框中可以勾选所要叠加的内容选项
- 在名称叠加配置栏目框中的叠加的名称处可自定义填写要叠加视频的文字内容，输入完成之后点击右下方的提交保存设备

