



# 【AP 热点应用】说明

## 1.连接设备

- 第 1 步：安装客户端软件
- 第 2 步：将布控球插入数据线、用网线将布控球和电脑连接

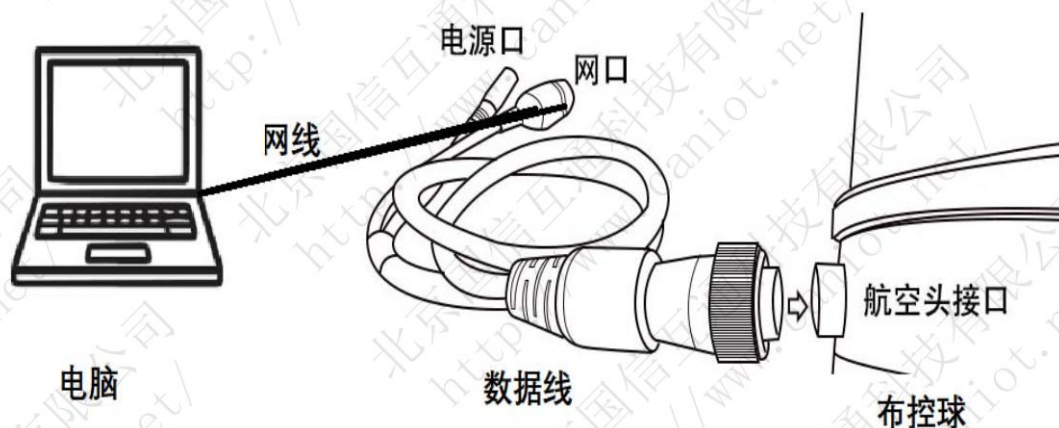

- 第 3 步：并将电脑 IP 地址设置为与设备通一个网段 默认改为 192. 168. 0. XX 网段

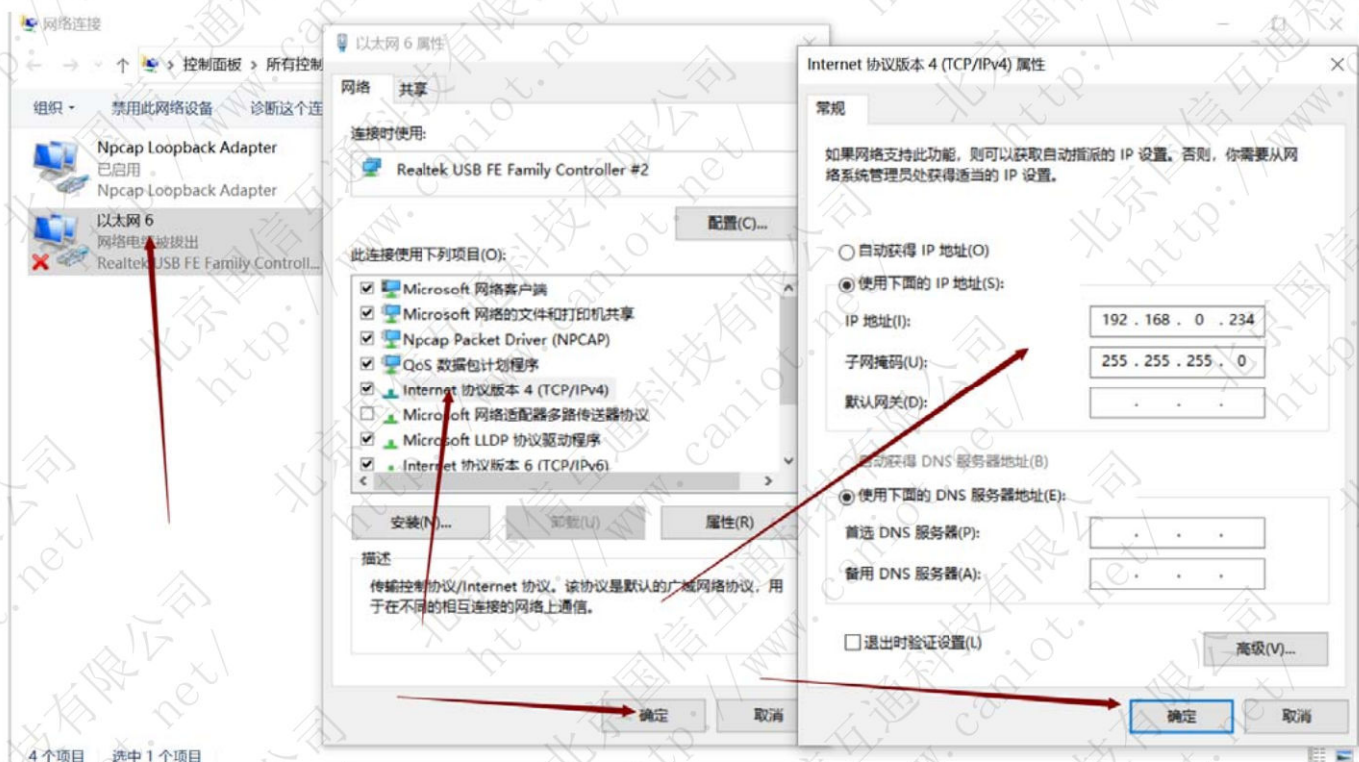

## 2. 登录设备

- 第 1 步：打开客户端软件，配置登录参数；点击右上角中间的【设置按钮】



- 第 2 步：填写参数，确认保存

平台名称：设备本机地址（解释：此处可自定义）

平台地址：192.168.0.8 （解释：默认出厂 IP）

登录端口、网管端口、EPID 均为默认；


透过网闸：此处勾选



- 第 3 步：输入用户名密码，点击登录；默认出厂的用户名为 admin 密码为 123456

### 3. 配置 AP 热点 (解释: 默认出厂既有)


- 第 1 步: 登录设备之后, 点击{菜单栏目}中的【设备管理】

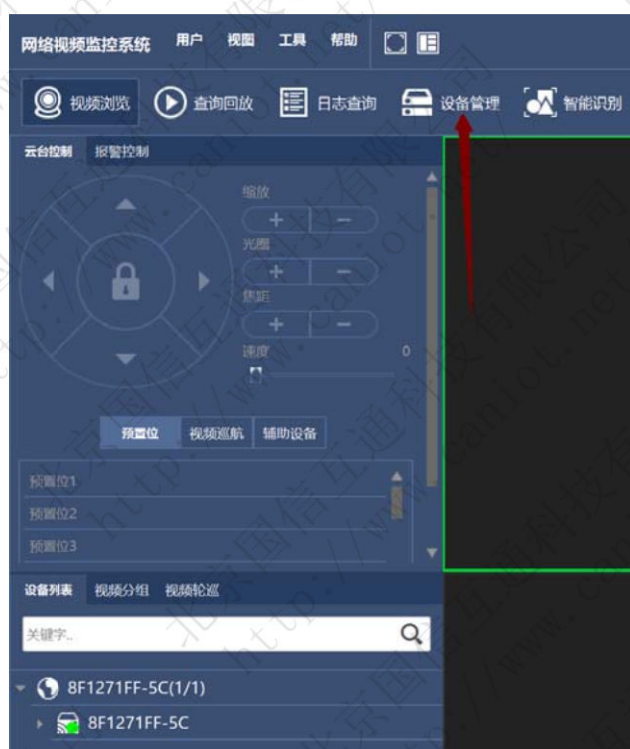

- 第 2 步: 点击【设备管理】后, 选中左侧列表中的设备, 打开前方小三角图标



- 第3步：选中点击【WIFI1】，选中点击右侧的【热点参数】

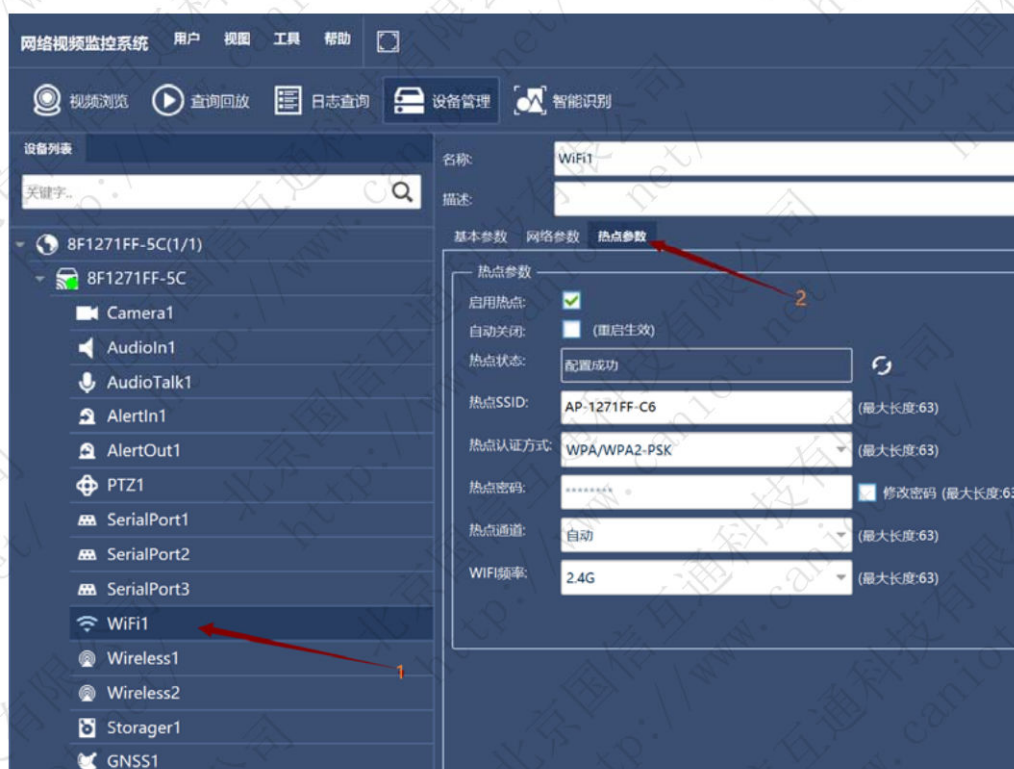

- 第4步：配置其热点参数，填写完成点击确认保存

启用热点：勾选

自动关闭：不勾选

热点状态：自动呈现其状态（解释：配置成功、连接中、配置失败等）

热点 SSID：AP 热点的名称，可自定义

热点认证方式：WPA/WPA2-PSK、开放网络（解释：可选则）

热点密码：AP 热点连接的密码，可自定义

热点通道：默认即可，但可选中

WIFI 频率：2.4G、5.8G，可选中

网络视频监控系统

用户 视图 工具 帮助

下午好! admin

视频监控

查询回放

日志查询

设备管理

智能识别

设备列表

关键字

8F1271FF-5C(1/1)

8F1271FF-5C

Camera1

AudioIn1

AudioTalk1

AlertIn1

AlertOut1

PTZ1

SerialPort1

SerialPort2

SerialPort3

WiFi1

Wireless1

Wireless2

Storage1

GNSS1

名称: WiFi1

描述:

基本参数 网络参数 热点参数

热点参数

启用热点: ☒

自动关闭: ☐ (重启生效)

热点状态: 配置成功

热点SSID: AP-1271FF-C6 (最大长度:63)

热点认证方式: WPA/WPA2-PSK (最大长度:63)

热点密码: \*\*\*\*\* (修改密码 (最大长度:63))

热点通道: 自动 (最大长度:63)

WiFi频率: 2.4G (最大长度:63)

提交

刷新