



【国标 28181 协议接入】说明

1.连接设备

- 第 1 步：安装客户端软件
- 第 2 步：将布控球插入数据线、用网线将布控球和电脑连接

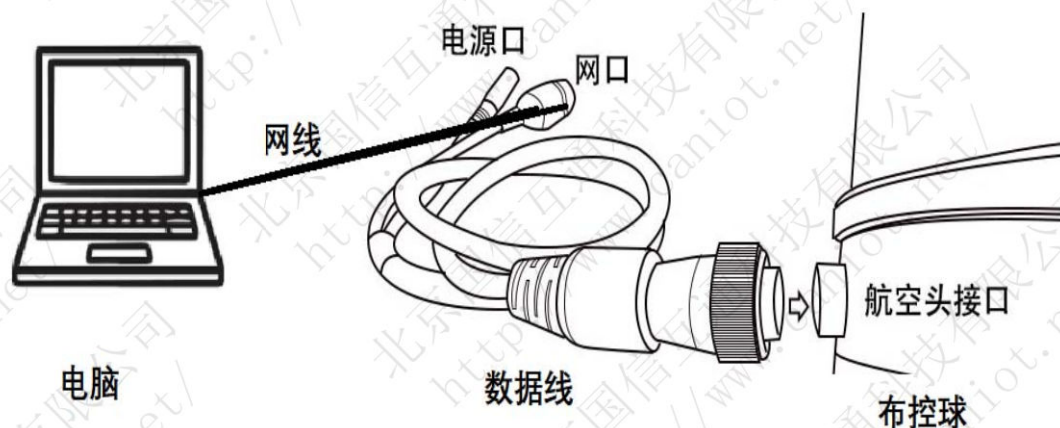

- 第 3 步：并将电脑 IP 地址设置为与设备通一个网段 默认改为 192. 168. 0. XX 网段

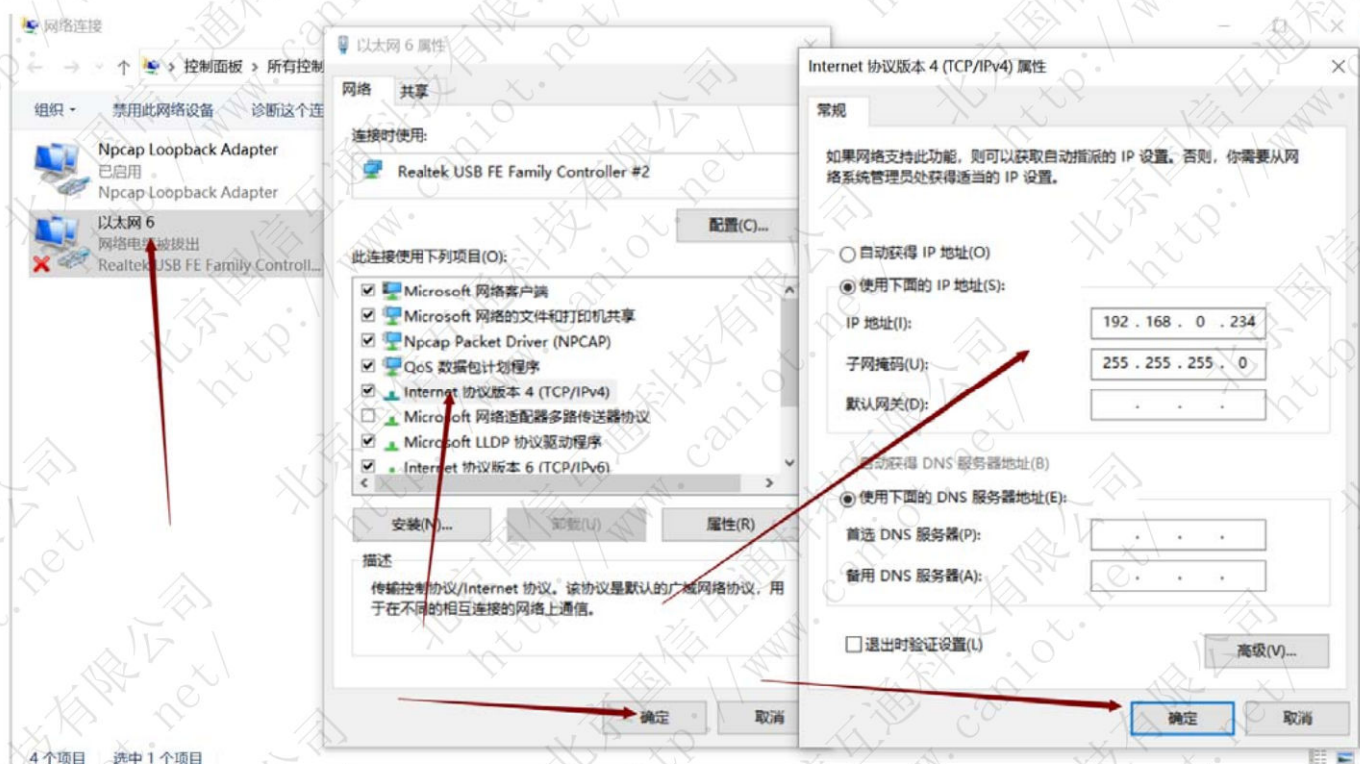

2. 登录设备

- 第 1 步：打开客户端软件，配置登录参数；点击右上角中间的【设置按钮】



- 第 2 步：填写参数，确认保存

平台名称：设备本机地址（解释：此处可自定义）

平台地址：192.168.0.8 （解释：默认出厂 IP）

登录端口、网管端口、EPID 均为默认；


透过网闸：此处勾选




- 第 3 步：输入用户名密码，点击登录；默认出厂的用户名为 admin 密码为 123456

3. 国标配置

- 第 1 步：登录设备之后，点击{菜单栏目}中的【设备管理】

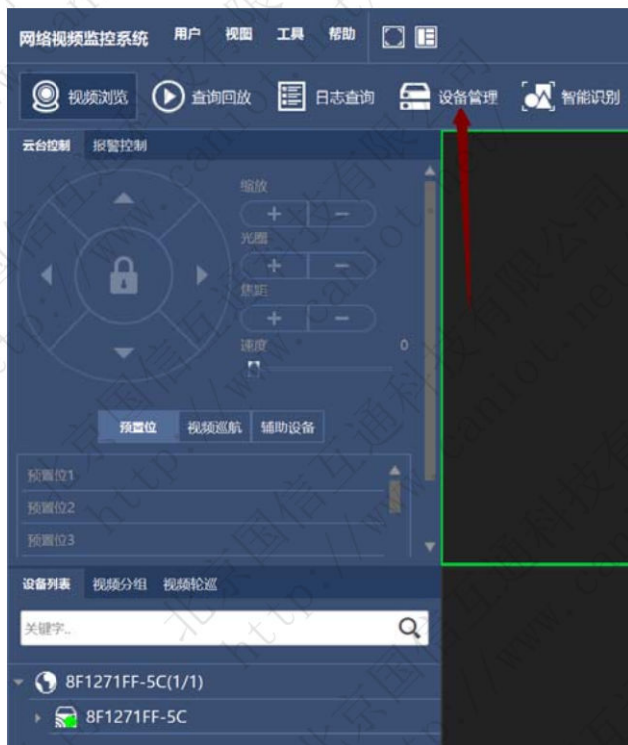

- 第 2 步：点击【设备管理】后，选中左侧列表中的设备


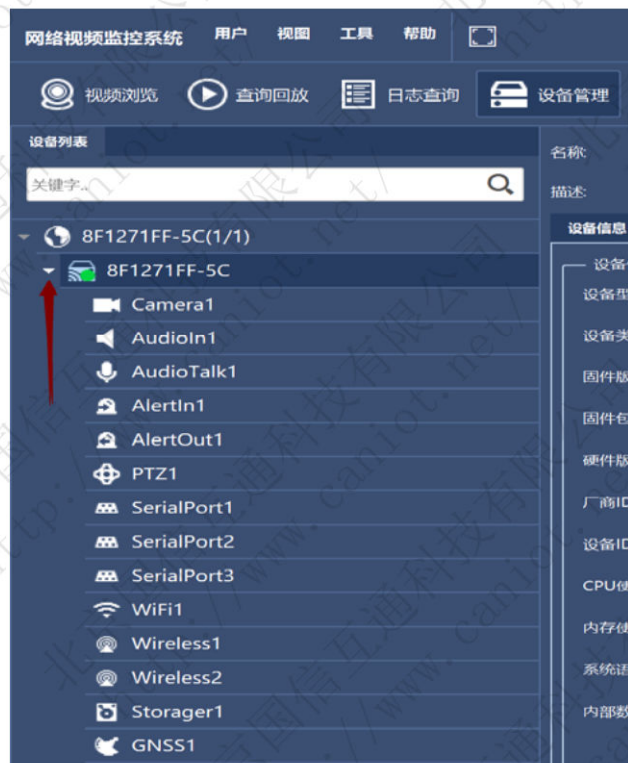


➤ 第3：选中右侧的【平台接入】，在页面中部找到国标平台

启用国标平台接入：勾选

国标平台参数：填写有国标平台提供；为提供的则默认即可

填写完成提交保存配置

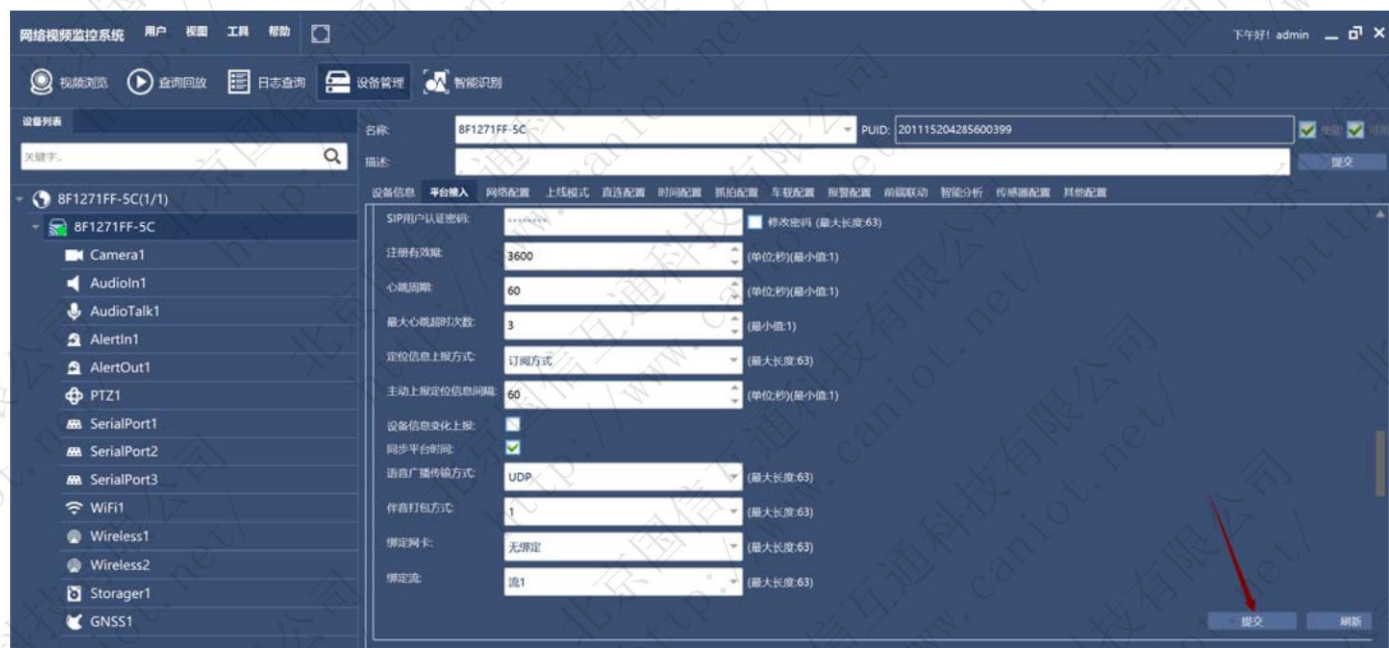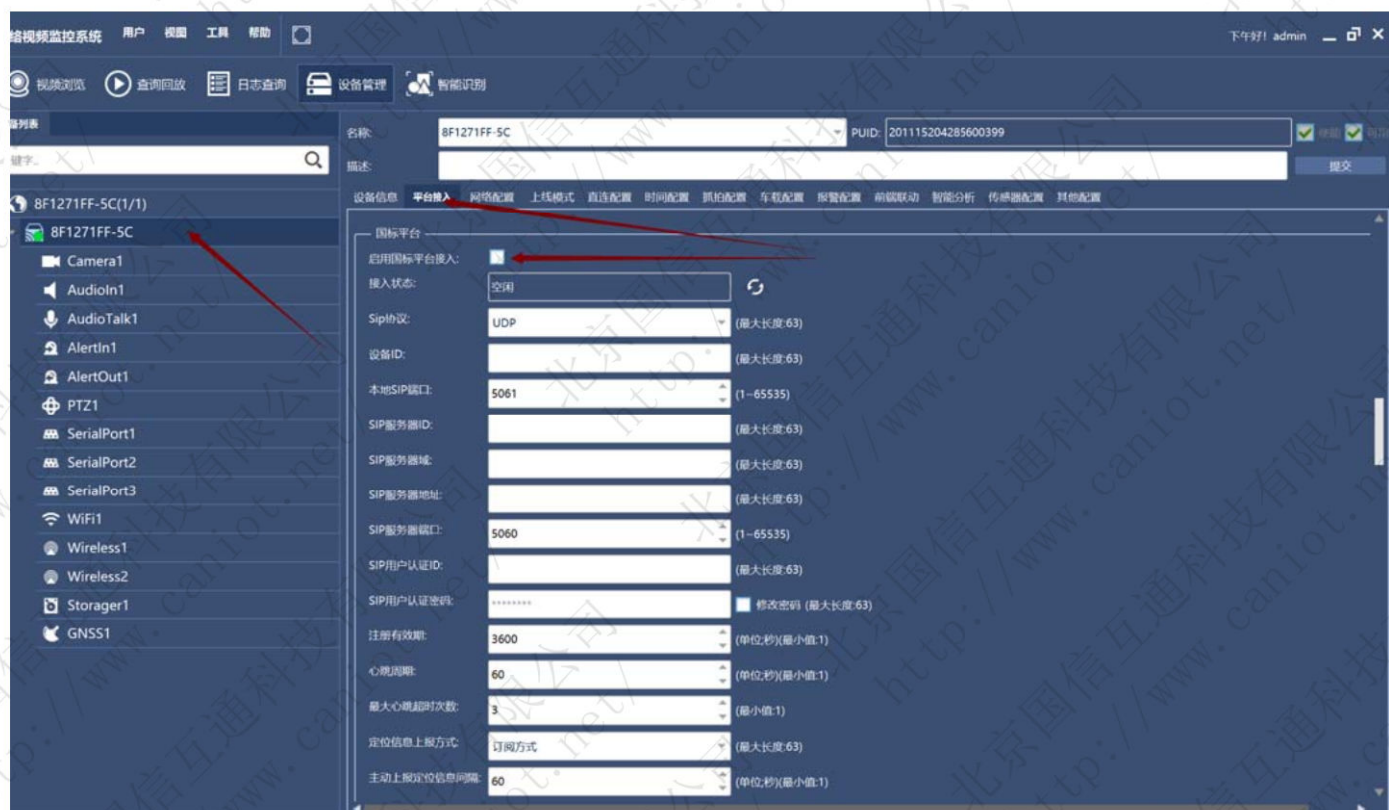

- 第4步：选中左侧列表中的设备，打开前方小三角图标



- 第5步：选中点击【Camera1】，右侧选中点击【国标平台】，填写编码 ID
视频通道编码 ID：有国标平台提供；填写提交保存配置

