


前提：先安装 TF 存储卡, 并格式化

- 第 1 步：将布控球插入数据线、用网线将布控球和电脑连接

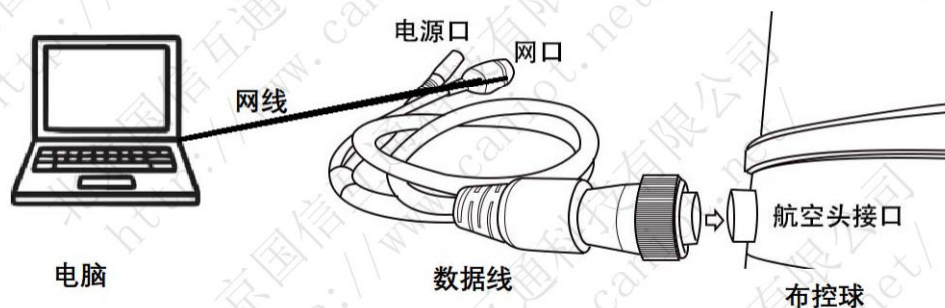


- 第 2 步：打开客户端软件，点击右上角的设置图标，配置参数

平台名称：自定义

平台地址：填写布控球本机 IP 地址（看布控球上标签）


登录端口、网管端口和 EPID 默认即可；勾选透过网闸

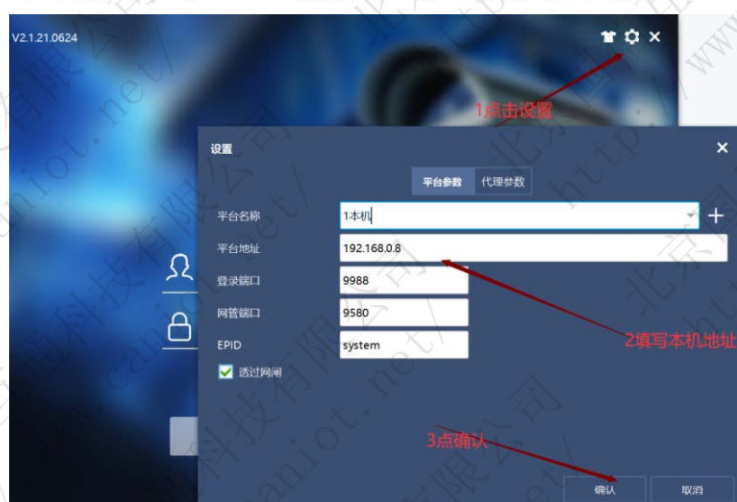

- 第 3 步：在客户端软件上输入用户名和密码，点击登录即可；用户名为 admin 密码为 123456
- 第 4 步：点选【查询回放】——选择左侧所要查询的设备——选择【左侧下方的存储位置、文件类型和时间段后】点击开始查询



➤ 第 5 步：查询后双击即可播放、也可下载和删除

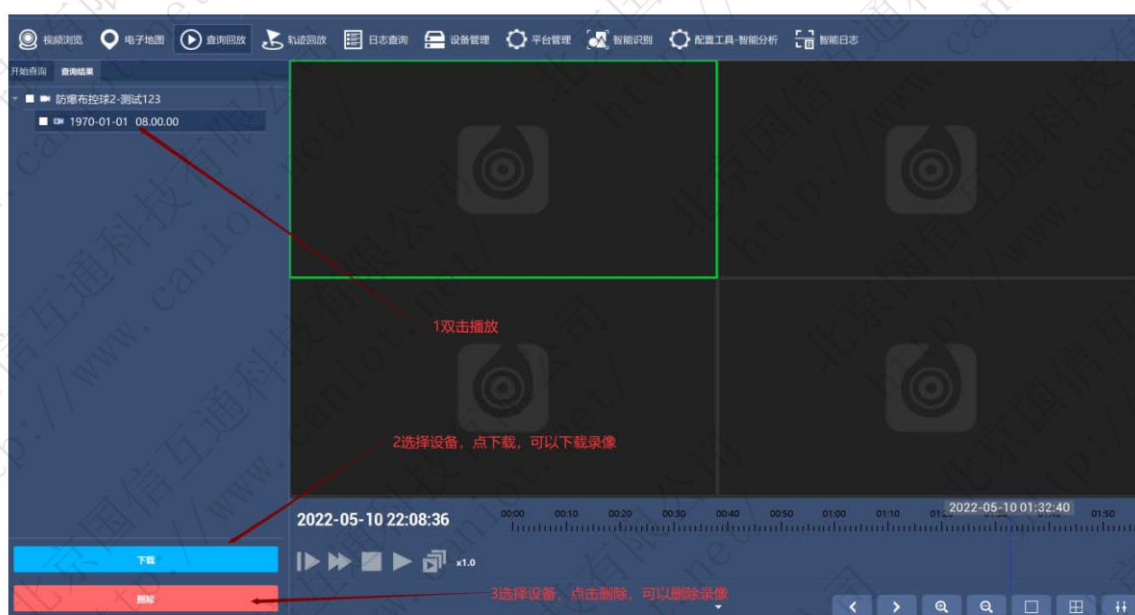

注意：存储位置分为：前端存储和云端存储

前端存储是指布控球安装的 TF 存储卡里的录像，本说明介绍的是查询前端存储录像的操作方式。

云存储是指在云平台服务器上的录像存储，云存储需要联网上云平台