



【APN 参数配置】说明

1. 登录设备

- 第 1 步：将布控球插入数据线、用网线将布控球和电脑连接；并将电脑 IP 地址设置为与设备通一个网段

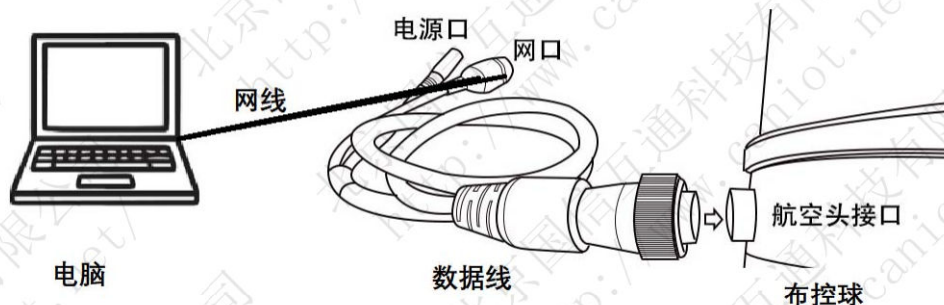

- 第 2 步：打开浏览器，在浏览器上输入 192.168.0.250，回车；进入登录页面，填写用户名和密码后，点击登录即可；用户名和密码均为 admin

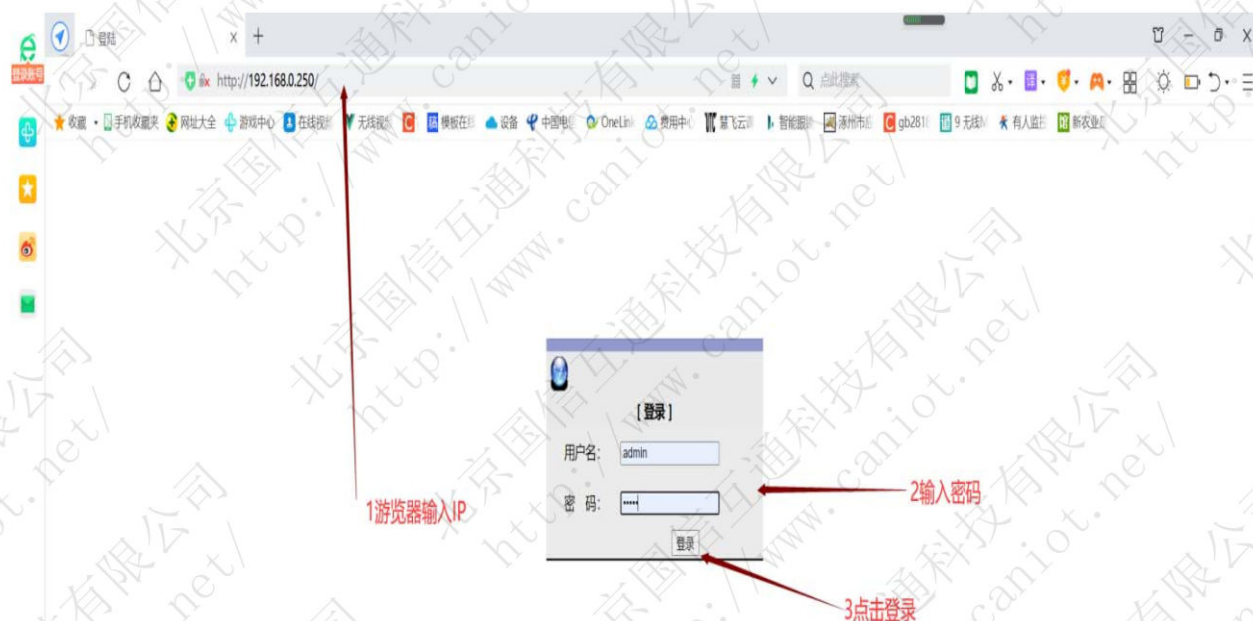

2. 点击拨号设置

➤ 第 1 步：点击【拨号设置】设置后，无线拨号网络通道【1】

➤ 第 2 步：填写 APN 相关参数

PPP 用户名：默认为 CARD、可根据 APN 参数填写

PPP 密 码：默认为 CARD、可根据 APN 参数填写

设置拨号号码：*99#

额外拨号命令 1： at+cgdcont=1,"ip","此处填写 APN 接入点参数"

PPP 认证方式： 默认 CHAP PAP、可根据运营商卡参填写

➤ 第 3 步：设置完成保存设置，断电重启即可。

CAMFB21-220520
DV300-Appv211113

状态显示 网络配置 拨号配置 音视频参数 云台配置 进阶设置 系统设置 Wifi设置 图形界面

无线拨号网络通道: 1

PPP用户名	CARD	根据卡所提供的参数填写
PPP密码		
设置拨号号码	*99#	冒号内填写APN接入点
额外拨号命令1	at+cgdcont=1,"ip","	
PPP认证方式	☒ CHAP ☐ PAP	

保存设置

保存设置