



【设备信息与状态查询】说明

1. 登录设备

- 第 1 步：将布控球插入数据线、用网线将布控球和电脑连接；并将电脑 IP 地址设置为与设备通一个网段

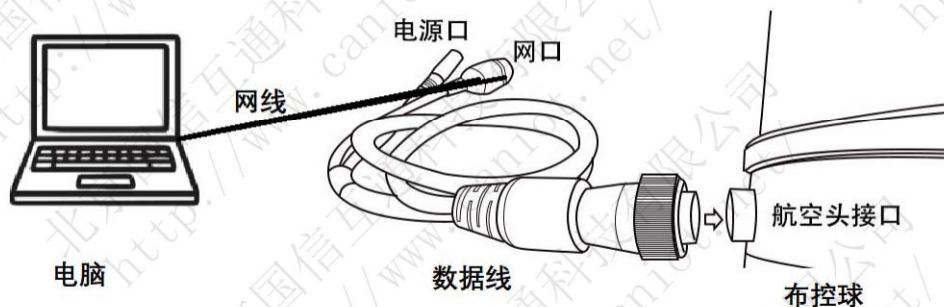

- 第 2 步：打开浏览器，在浏览器上输入 192.168.0.250，回车；进入登录页面，填写用户名和密码后，点击登录即可；用户名和密码均为 admin

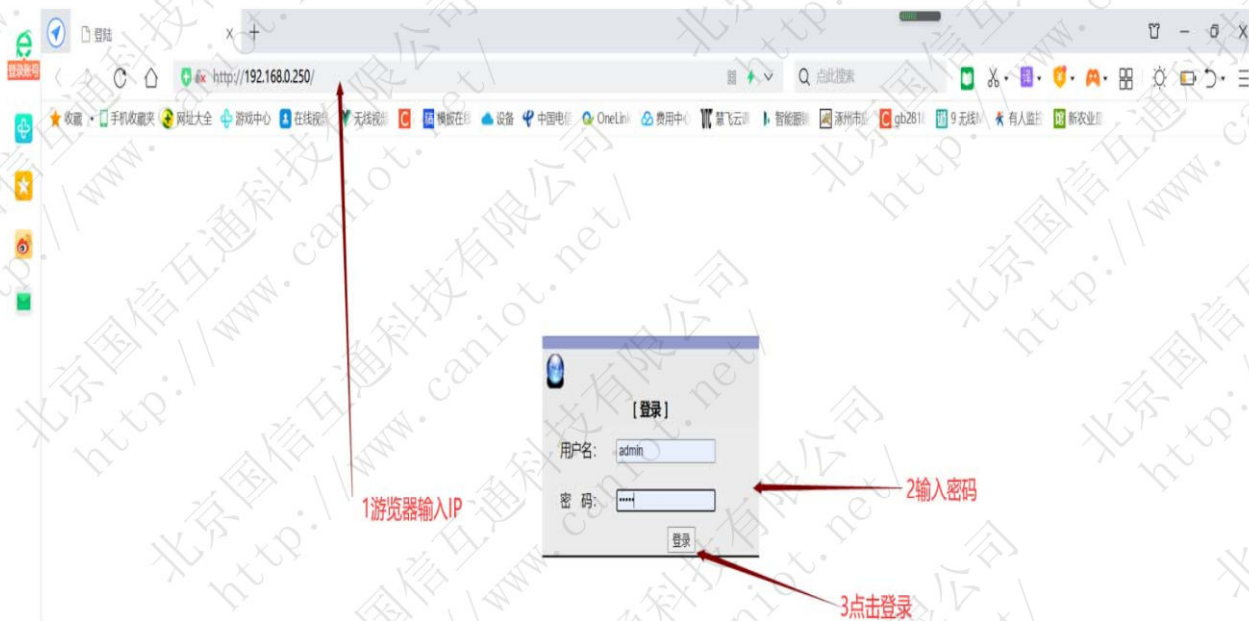

2. 点击状态显示

- 在【状态显示】中可查看接入平台的地址、设备本机地址和唯一 ID 号、SIM 卡拨号状态和接入平台状态

CAMF821-220520
DV300-Appv211113

状态显示网络配置拨号配置音视频参数云台配置进阶设置系统设置Wifi设置图形界面

网络配置信息

接收端IP地址tcp://49.4.65.153:26883

接收端命令端口17725

接收端数据端口728

视频传输模式

平台服务地址

本机相关信息

本机ID39549

本机IP地址192.168.0.250

本机网关地址192.168.0.1

本机子网掩码255.255.255.0

设备ID号

设备地址信息

系统状态信息

运行时间0:00:20

系统状态等待服务器命令

模块1信号27 FDD LTE

模块2信号

模块3信号

模块4信号

接入平台状态

SIM卡信号

模块1 IP10.106.166.56

模块2 IP

模块3 IP

模块4 IP

拨号后的地址

视频传输

通道1开启

视频存储

通道1开启

音频存储

通道1开启

恢复出厂参数

当前参数重启系统

➢ 点击【网络配置】在本机 IP 地址设置中可查看本机地址信息和 MAC 地址

CAMF821-220520
DV300-Appv211113

状态显示网络配置拨号配置音视频参数云台配置进阶设置系统设置Wifi设置图形界面

本机IP地址设置

本机IP地址192.168.0.250

本机网关地址192.168.0.1

本机子网掩码255.255.255.0

本机MAC地址12:10:85:00:9A:7D

本机首选DNS114.114.114.114

本机备用DNS8.8.8.8