

本地预览使用说明

北京国信互通科技有限公司

一、应用说明

将布控球架设好后，开启布控球；监管人员在布控球附近用安卓终端进行本地预览观看视频。




二、操作步骤

1. 配备安卓终端：如手持机、PDA 等安卓设备
2. 安装本地预览 APP
3. 打开布控球
4. 检测布控球是否开启 AP 热点模式，默认出厂位 AP 热点模式、若不是 AP 热点模式则需要将布控球调试成 AP 热点模式。【详见设备使用说明书】
5. 将安装本地预览 APP 的安卓设备打开，连接这个布控球 AP，默认 AP 热点名称为 A1234 样式的名称
6. AP 热点密码为 1234567890
7. 将安装本地预览 APP 的安卓设备打开，打开视频预览 APP

8. 点击右下角的【设置】，将设备 IP 设置改为：192.168.3.1:8554
9. 再次点击右上角的【播放】，即可观看视频画面
10. 云台控制为手动操作，向左右上下滑动即可

三、本地预览 APP 按键应用介绍

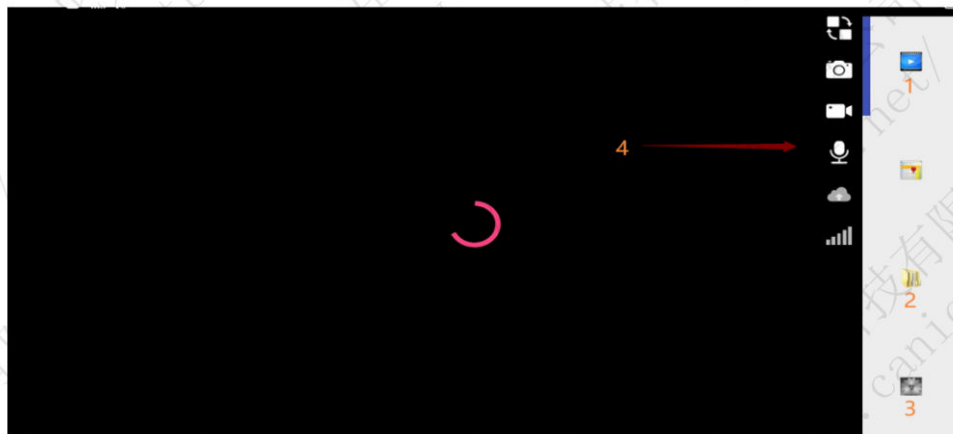

序号	按钮	图标	说明
1	播 放		播放视频
2	文件夹		抓拍和录像的文件在此保存
3	设 置		设置，查看下图介绍
4	功能性按钮		巡航、灯光控制按钮
			抓拍按钮：点击抓拍
			录像按钮：点击开启录像，再次点击关闭录像
			喊话按钮：点击开启喊话，再次点击关闭喊话
			气体按钮：点击开启气体显示，再次点击关闭气体显示
			录像编辑按钮（暂）

注意：巡航开启后，一定注意要点击关闭巡航，若不关闭则再次开机后自动启动巡航。

RTSP参数信息

设备IP设置

192.168.3.1:8554

1

系统参数管理

远程服务器地址

远程设备ID

声音播放

2

☒

录像设置

序号	按钮	说明
1	设备 IP 设置	填写播放地址，格式为 IP:8554 存储流、IP:9554 实时流
2	声音播放	对其设备进行监听，默认为勾选开启状态；未勾掉则为关闭监听状态



北京国信互通科技有限公司

地址：北京市海淀区信息路甲 28 号科实大厦 A 座 11 层

邮编：100085

电话：010-60607539

信箱：sales@caniot.com

网址：http://www.caniot.com



手机官网



微信公众号