



系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	1 / 18
生效日期	2023-9-10

系统管理使用说明手册

北京国信互通科技有限公司



系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	2 / 18
生效日期	2023-9-10

一、系统管理登录方式

在浏览器输入平台管理的地址，进入到登录界面，输入对应的账号密码。登陆地址“服务器ip:28899/system”

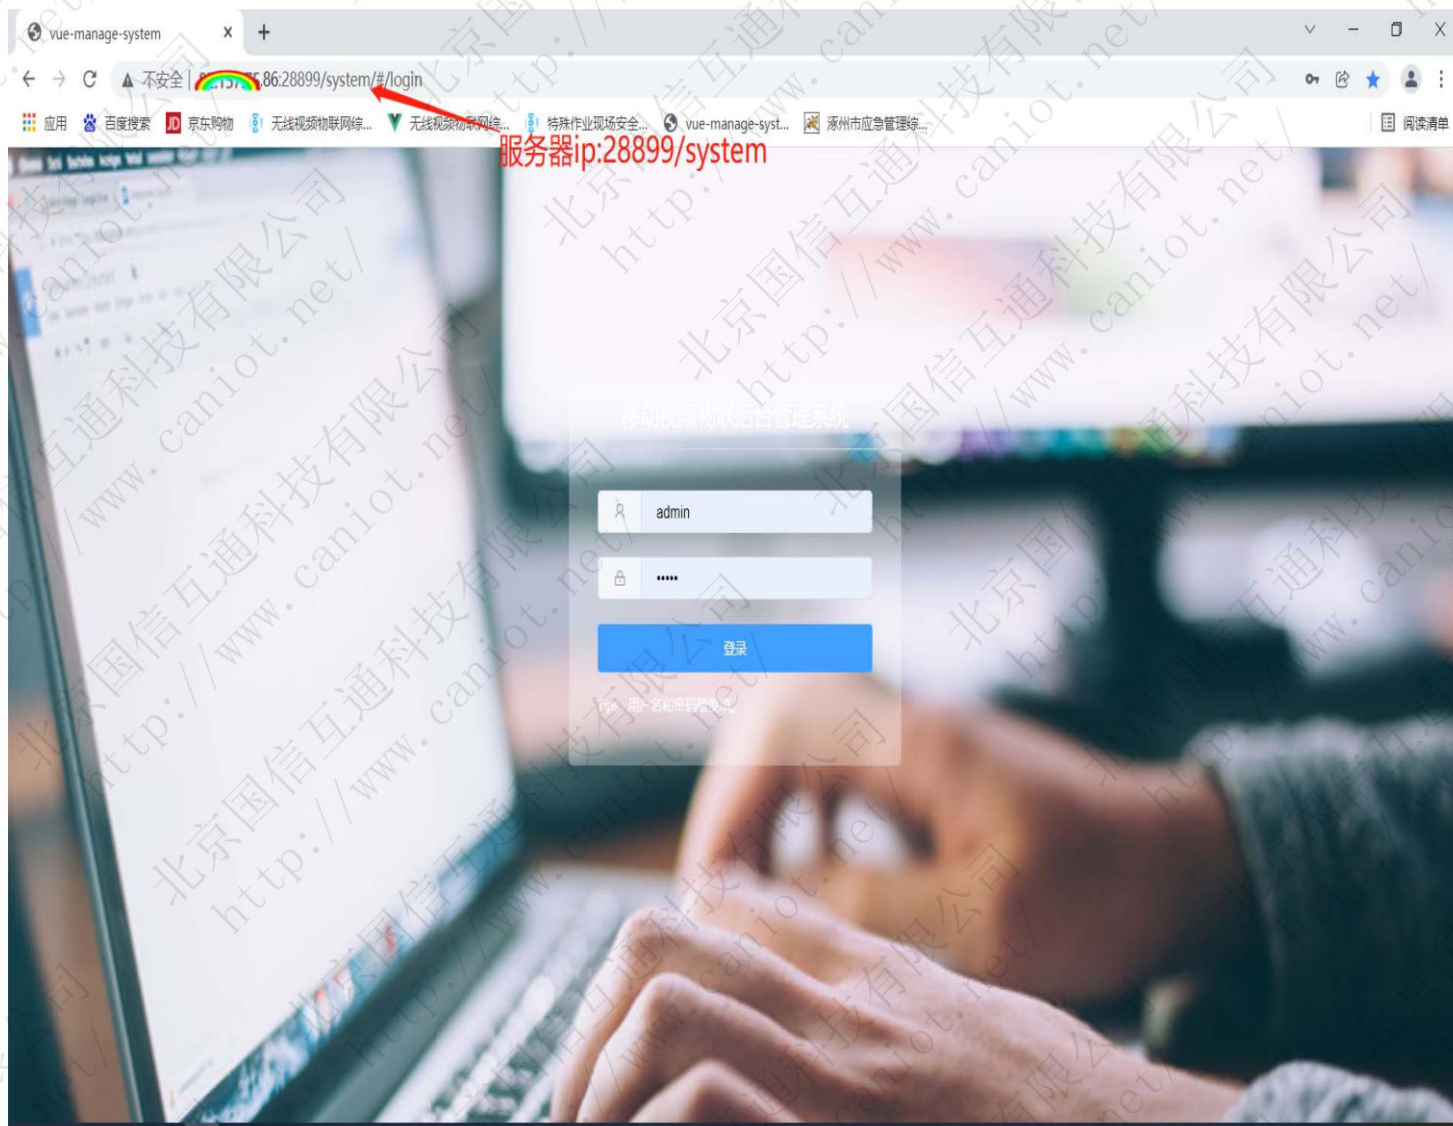


图 1.1



系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	3 / 18
生效日期	2023-9-10

二、系统管理界面介绍

1. 界面介绍

填写账号密码，成功登录到无线视频物联网后台管理系统界面；界面左边为管理界面的菜单。右面显示对应的信息。主界面分为三大板块、部署管理、系统管理、运维管理。

无线视频物联网综合后台管理

移动物联网综合管理系统

部署管理

后台管理

终端管理

设备添加

相机管理

GPS信息

国标管理

群组管理

AI管理

系统管理

运维管理

设备添加

设备绑定

请输入设备名称

请输入设备ID

选择国标平台

选择设备类型

请选择

搜索

清除

批量删除

手动添加

同步国标通道

序号	设备名称	设备ID	国标ID	通道ID	通道名称	无人机ID	推送模式	设备类型	播放链接
1	wmy	wmy	暂无国标ID	暂无国标通道ID	暂无国标通道名称	暂无无人机ID	永远	布控球	rtmp://49.4.65.153/e/wmy
2	39575	39575	暂无国标ID	暂无国标通道ID	暂无国标通道名称	暂无无人机ID	永远	布控球	rtmp://49.4.65.153/e/39575
3	39534	39534	暂无国标ID	暂无国标通道ID	暂无国标通道名称	暂无无人机ID	永远	布控球	rtmp://49.4.65.153/e/39534
4	39587	39587	暂无国标ID	暂无国标通道ID	暂无国标通道名称	暂无无人机ID	永远	布控球	rtmp://49.4.65.153/e/39587
5	峰峰	zf	暂无国标ID	暂无国标通道ID	暂无国标通道名称	暂无无人机ID	永远	WEB端	rtmp://49.4.65.153/e/zf
6	李杰	ljje	暂无国标ID	暂无国标通道ID	暂无国标通道名称	暂无无人机ID	永远	WEB端	rtmp://49.4.65.153/e/ljje
7	姝姝	ly	暂无国标ID	暂无国标通道ID	暂无国标通道名称	暂无无人机ID	永远	WEB端	rtmp://49.4.65.153/e/ly
8	星星	yxxy	暂无国标ID	暂无国标通道ID	暂无国标通道名称	暂无无人机ID	永远	WEB端	rtmp://49.4.65.153/e/yxy
9	防爆布控球1号机	38293	暂无国标ID	暂无国标通道ID	暂无国标通道名称	暂无无人机ID	永远	布控球	rtmp://49.4.65.153/e/38293
10	防爆布控球3号机	38329	暂无国标ID	暂无国标通道ID	暂无国标通道名称	暂无无人机ID	永远	布控球	rtmp://49.4.65.153/e/38329



系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	4 / 18
生效日期	2023-9-10

2. 导航栏目录介绍

板块	目录	子目录	功能描述
部署管理	后台管理	角色管理	编辑后台管理账号使用权限
		用户管理	可添加分配后台管理账号
	终端管理	设备添加	可填写设备和登录账户
		组织管理	可添加或减少组织列表
		GPS 信息	用于查找、删减设备定位信息
		国标管理	作为国标上级添加国标设备
		群组管理	可建立群组对讲，修改以建立得群组信息，增加删减集群人员
	AI 管理	人脸管理	可添加新的人脸对比照片、信息。推送到服务器
		车牌管理	可添加新的车牌对比照片、信息。推送到服务器
		抓拍管理	用于查找抓拍照片
		报警管理	用于查找报警和删除报警信息
		人脸推送	查找后台对比出的人脸，推送至页面查找
		车牌推送	查找后台对比出的车牌，推送至页面查找
系统管理	存储管理		用于查询、删减录像文件
	系统管理		修改后台管理配置参数
	升级管理		用于存储 APK 安卓安装包使用，随用随下载。
	日志管理		查看后台管理人员的操作日志
	计划录像		添加云存储录像计划
运维管理	服务管理		查看四大核心服务的运行状态
	服务日志		下载核心服务的日志文件



系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	5 / 18
生效日期	2023-9-10

三、终端管理详解


● 角色管理

后台用户管理，对不同管理员的登录是使用权限进行划分。



● 用户管理

对后台账号进行管理、填写信息、选择角色权限

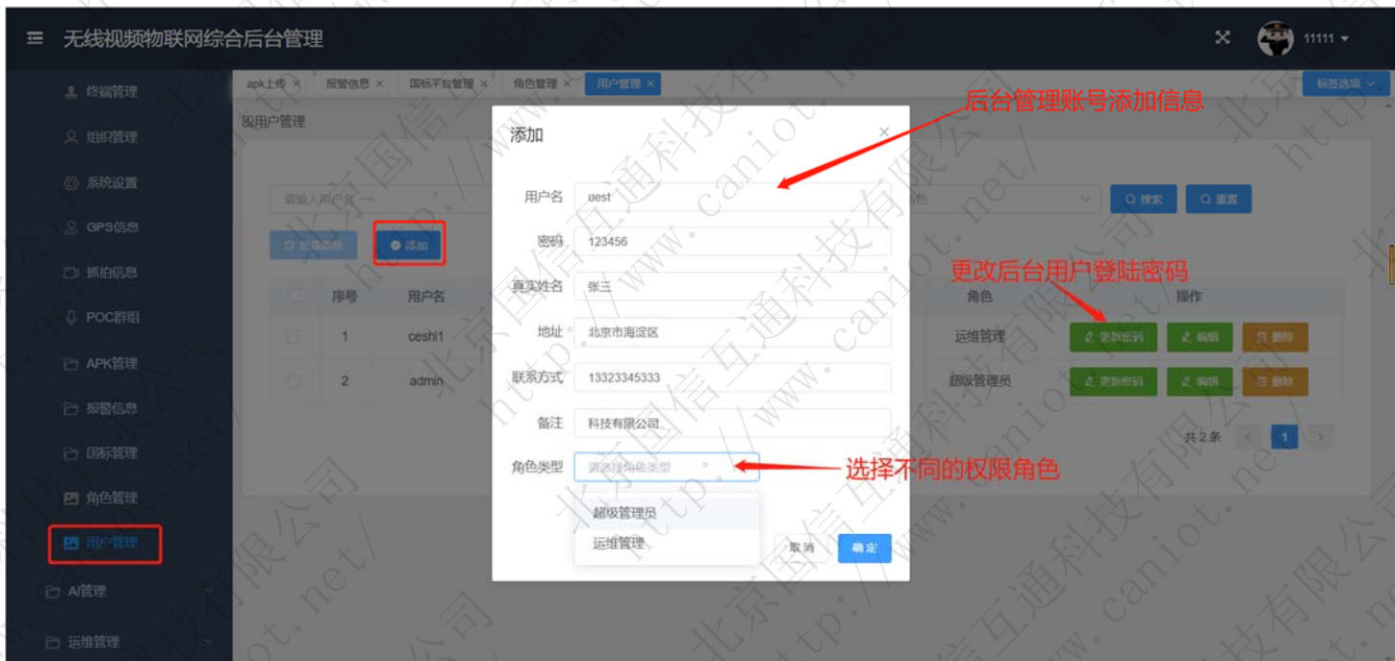




系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	6 / 18
生效日期	2023-9-10

● 终端管理：管理接入平台的前端设备

1. 搜索  重置 ：按条件搜索已经添加过的设备

2. 手动添加 ：添加设备的详细信息

3. 设备推流  永远  点播  永远：设备开机推流。永不：对设备进行不推理无视频。点播：点击查看设备推流。

4. Web 网页登录客户端账号添加选择设备类型  供使用者登录。

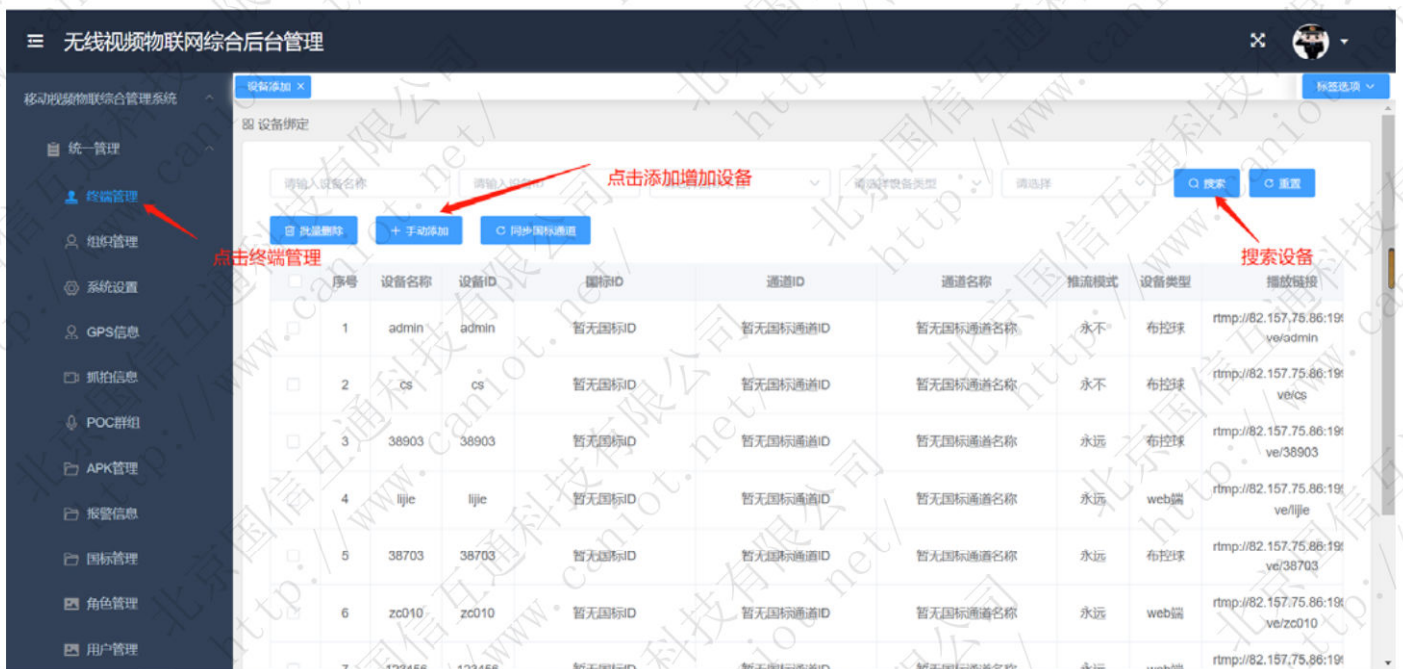


图 2.1



系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	7 / 18
生效日期	2023-9-10

添加设备

* 设备类型 **选择设备类型添加设备**

* 设备id **输入设备自带ID号**

* 设备密码 **输入设备登录密码**

* 设备名称 **该备注设备名称**

* 推流模式 ☒ 永远 ☐ 永不 ☐ 点播

* 激活状态 ☒ 正常 ☐ 封禁

* 是否可见 ☒ 正常 ☐ 不可见

所属组织 **归属哪个组织列表**

取消

确定

添加设备

* 设备类型 **Web登录账号添加**

* 设备id **登录账号**

* 设备密码 **登陆密码**

* 设备名称 **设备名称等**

* 推流模式 ☒ 永远 ☐ 永不 ☐ 点播

* 激活状态 ☒ 正常 ☐ 封禁

* 是否可见 ☒ 正常 ☐ 不可见

所属组织

取消

确定

● 组织管理：所谓组织管理就是设备列表分组

1. ：搜索已有的组织。新增组织名称（见图 3.1）

2. ：修改已有的组织信息（见图 3.1）

3. ：删除已有的组织信息（见图 3.1）

4. 对现有总列表下添加分组织。例如：北京（总组织）北京有哪几个区（子组织）（见图 3.2）



系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	8 / 18
生效日期	2023-9-10

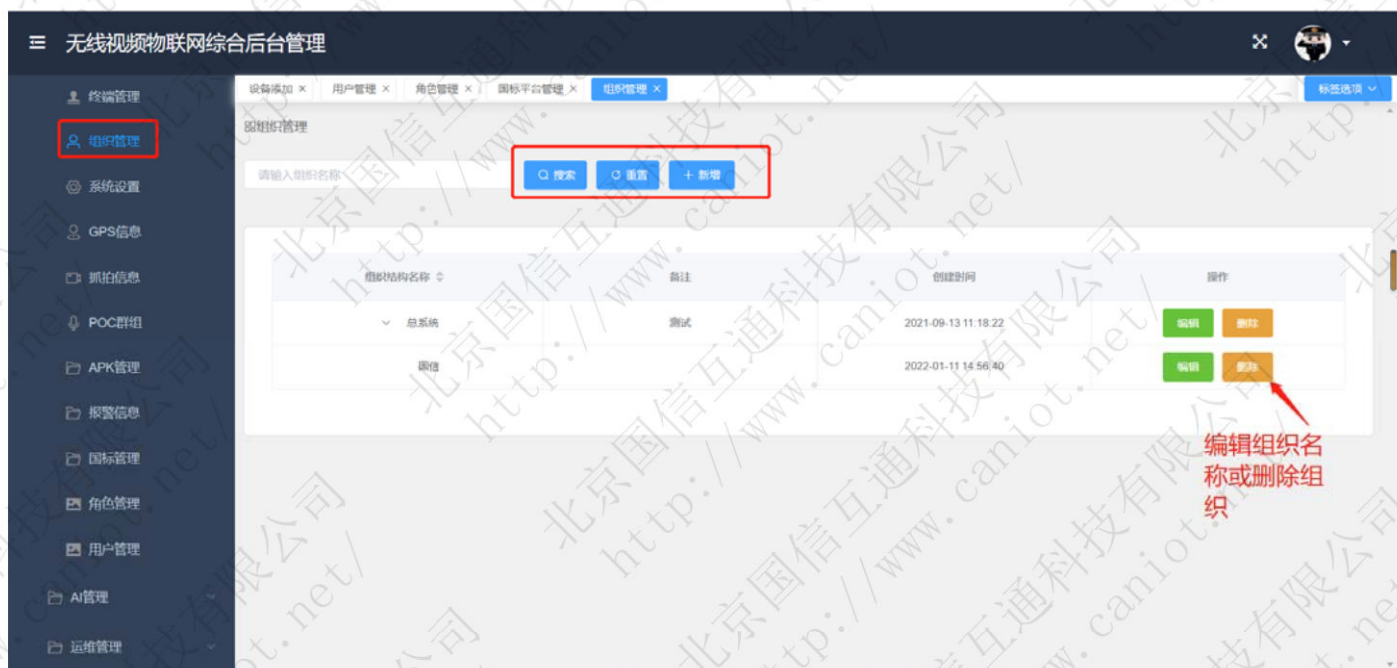


图 3.1






系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	9 / 18
生效日期	2023-9-10


● Gps 信息

1.  **搜索**：按设备名称，时间起止。查找定位信息
2.  **删除**：删除不需要的定位信息

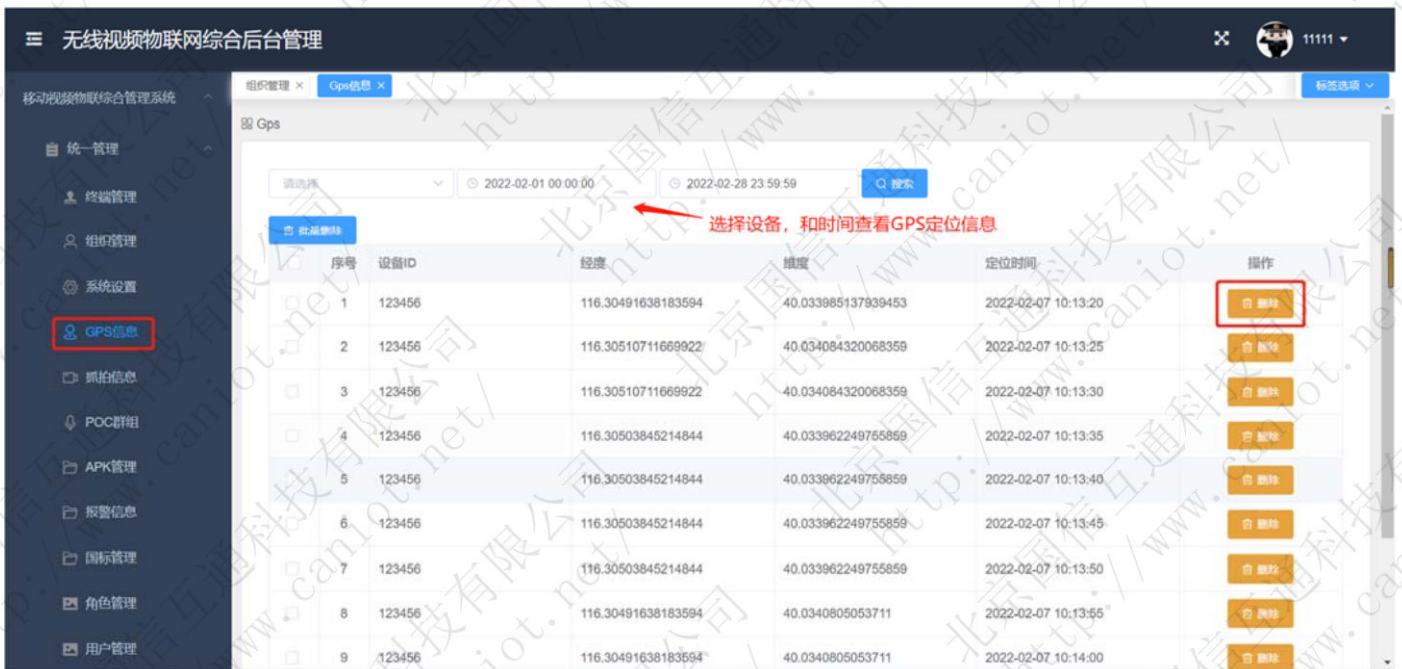

序号	设备ID	经度	纬度	定位时间	操作
1	123456	116.30491638183594	40.033985137939453	2022-02-07 10:13:20	删除
2	123456	116.30510711669922	40.034084320068359	2022-02-07 10:13:25	删除
3	123456	116.30510711669922	40.034084320068359	2022-02-07 10:13:30	删除
4	123456	116.30503845214844	40.033962249755859	2022-02-07 10:13:35	删除
5	123456	116.30503845214844	40.033962249755859	2022-02-07 10:13:40	删除
6	123456	116.30503845214844	40.033962249755859	2022-02-07 10:13:45	删除
7	123456	116.30503845214844	40.033962249755859	2022-02-07 10:13:50	删除
8	123456	116.30491638183594	40.0340805053711	2022-02-07 10:13:55	删除
9	123456	116.30491638183594	40.0340805053711	2022-02-07 10:14:00	删除

● 国标接入 添加国标接入设备

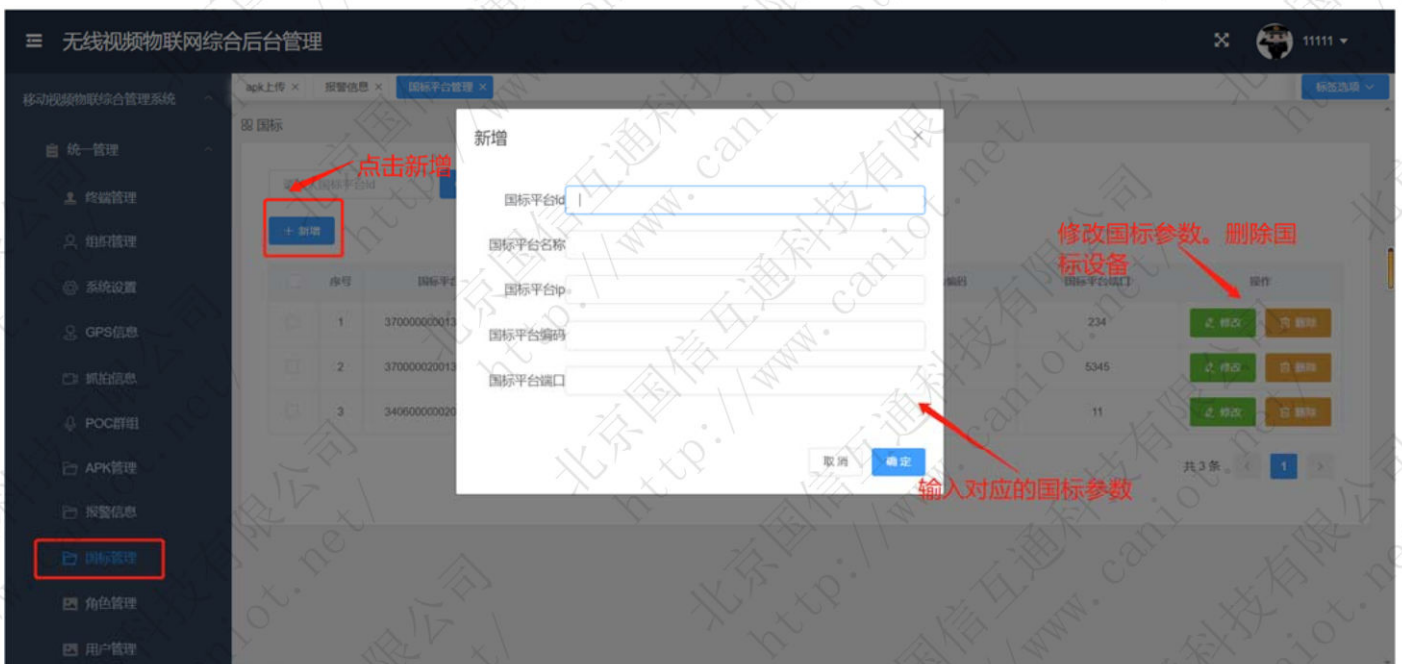

序号	国标平台id	国标平台名称	国标平台ip	国标平台编码	国标平台端口	操作
1	3700000020013					修改 删除
2	3700000020013					修改 删除
3	3406000000000					修改 删除



系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	10 / 18
生效日期	2023-9-10

● 群组管理

1. +手动添加 **+ 手动添加**：添加集群对讲选项（图 7.1）
2. 修改 **修改**：修改已经创建成功的集群信息
3. +组成员 **+ 组成员**：增加已经创建成功的集群里的组成员（图 7.2）
4. **删除**：删除已经创建的集群

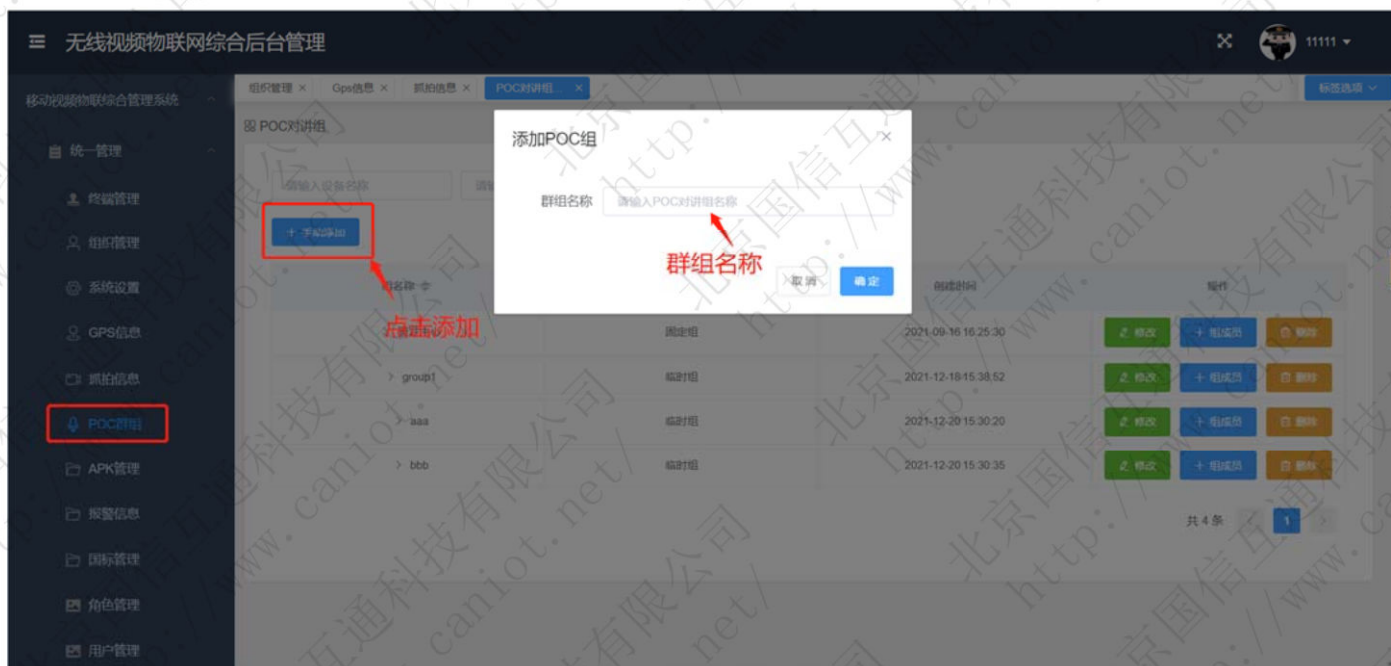


图 7.1







系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	11 / 18
生效日期	2023-9-10

四、AI 管理

● 人脸管理

点击新增，手动添加抓拍人脸。在弹出页面添加人脸图片（支持 png 和 jpg，最好使用 png 格式，提高识别率）手动添加人脸信息后。勾选要推送的人脸点击推送，在弹出的设备页面，推送想要抓拍人脸的设备。设备抓到人脸会自动上传服务器。

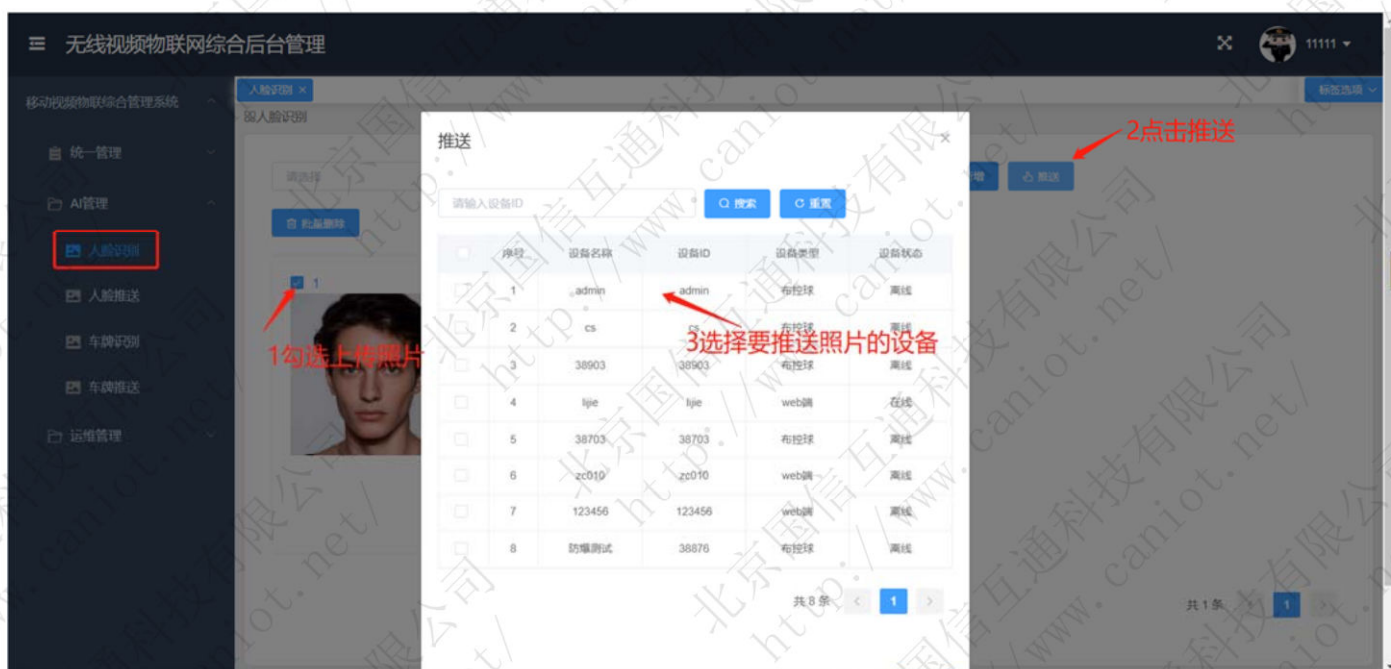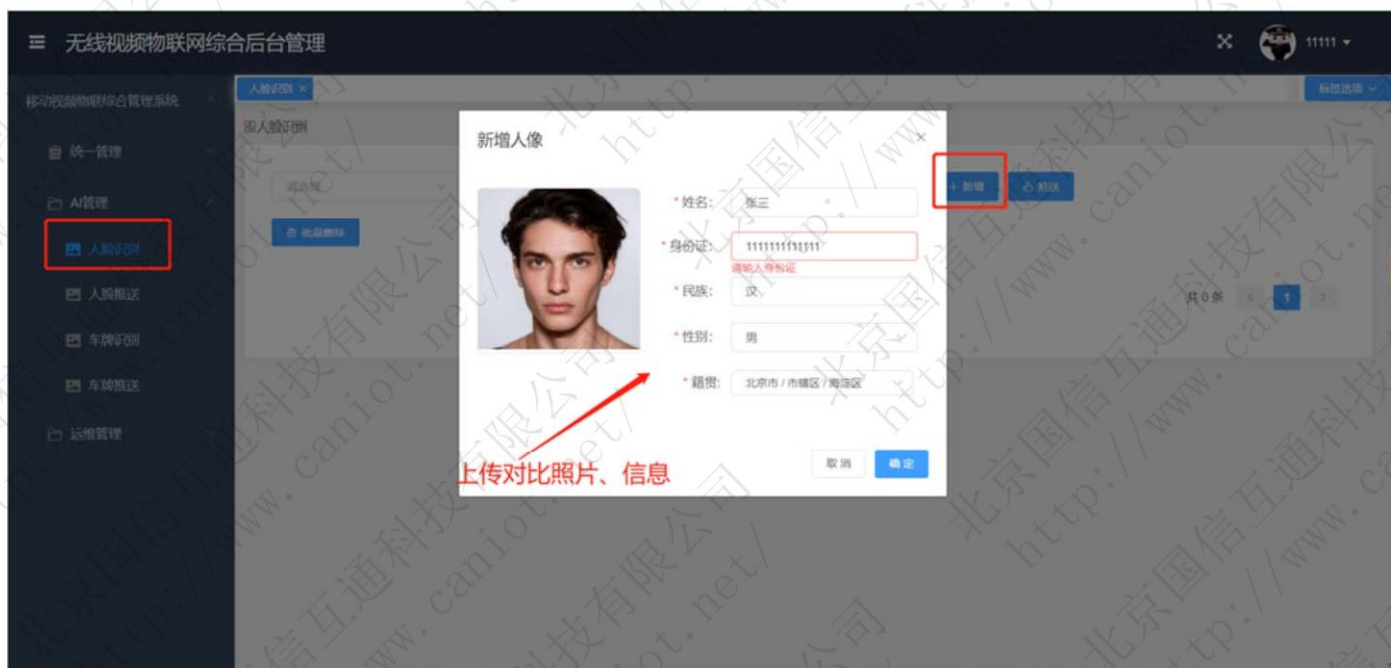



系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	12 / 18
生效日期	2023-9-10

- 人脸推送

对已推送的人脸信息，进行查看。



- 车牌识别

点击新增，手动添加抓拍车牌。在弹出页面

添加车牌照片（支持 png 和 jpg，最好使用 png 格式，提高识别率）手动添加车牌信息后。


勾选要推送的人脸点击推送，在弹出的设备页面，推送想要抓拍人脸的设备。

设备抓到人脸会自动上传服务器



系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	13 / 18
生效日期	2023-9-10

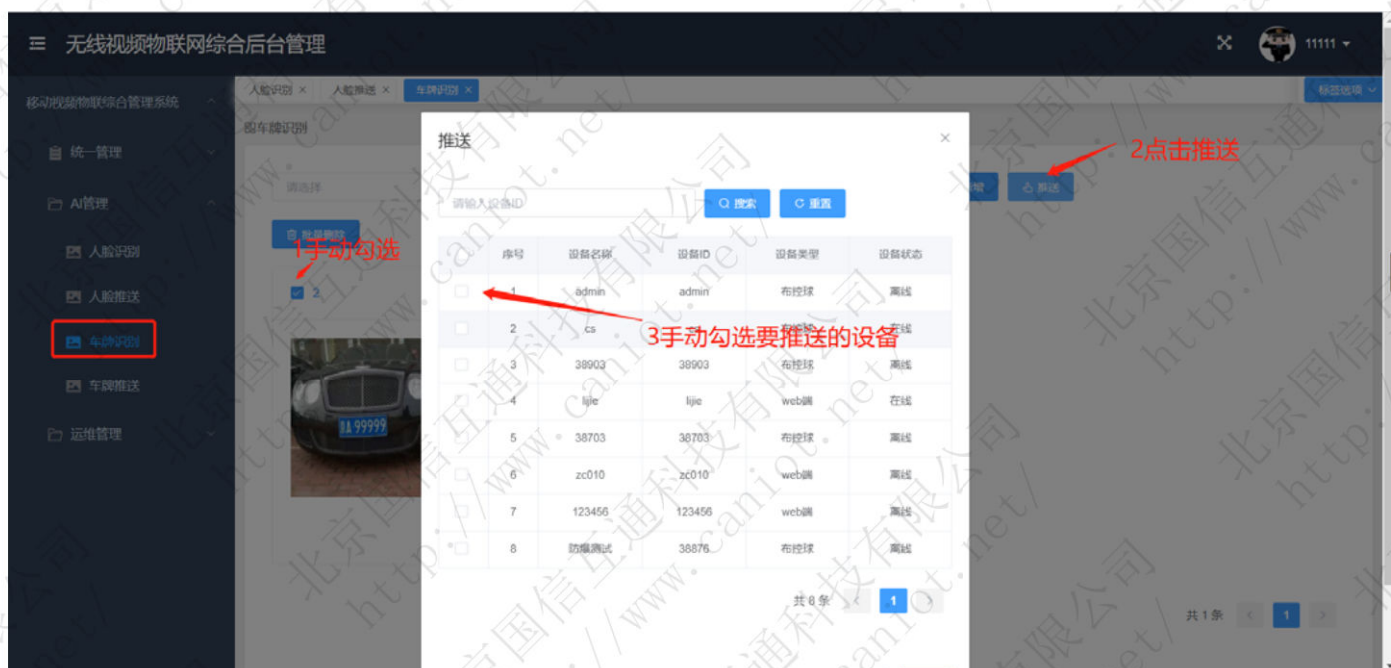

- 车牌推送



系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	14 / 18
生效日期	2023-9-10



● 抓拍信息

- 搜索**：按设备名称，时间起止。查找抓拍成功的图片
- 删除**：删除不需要的抓拍成功的图片




● 报警信息

查看报警时间和报警设备




系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	15 / 18
生效日期	2023-9-10

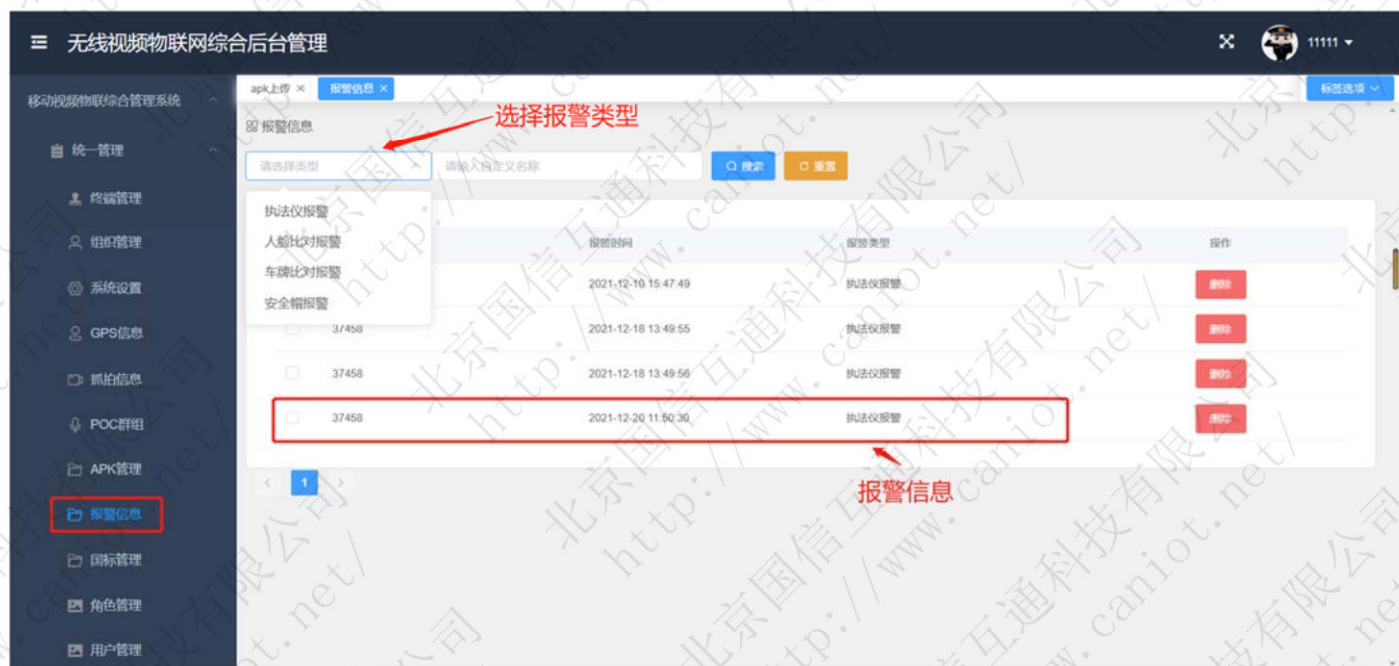

五、系统设置

- 系统管理各项地址

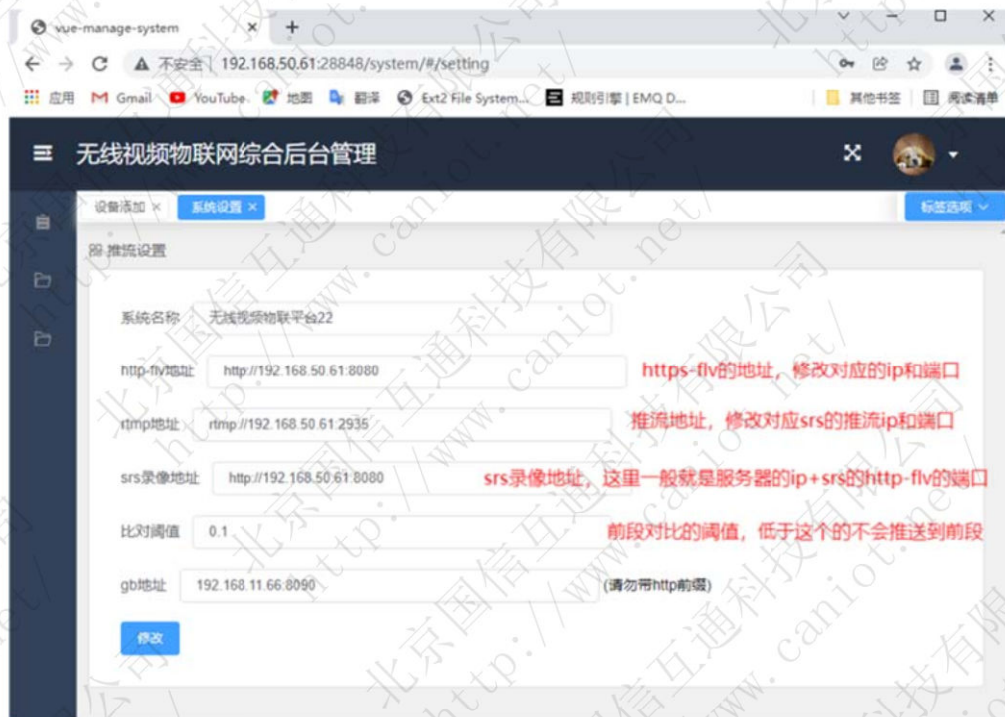



系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	16 / 18
生效日期	2023-9-10

● 存储管理

查询历史存储文件，可进行删除操作




● 升级管理

用于存储 APK 安卓安装包使用，随用随下载。



● 日志管理

对操作的内容进行查看

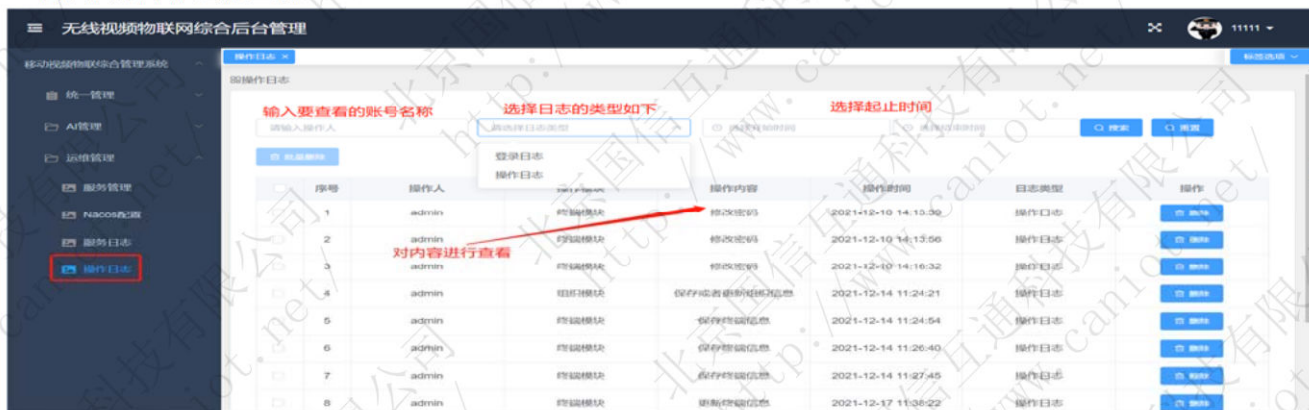




系统管理使用操作手册


文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	17 / 18
生效日期	2023-9-10

- 计划录像
添加云存储录像计划

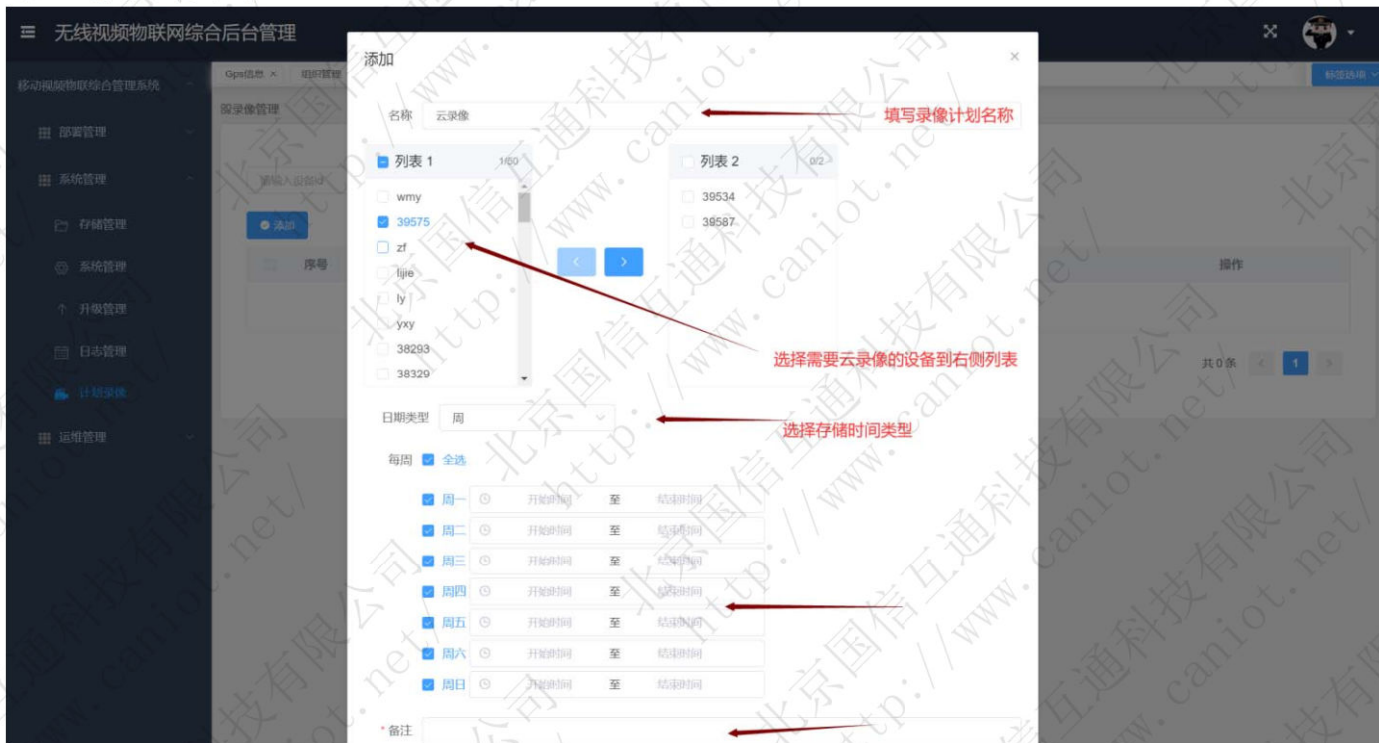

六、运维管理

- 服务管理
此模块给运维人员使用，服务管理，查看四大核心服务的运行状态。

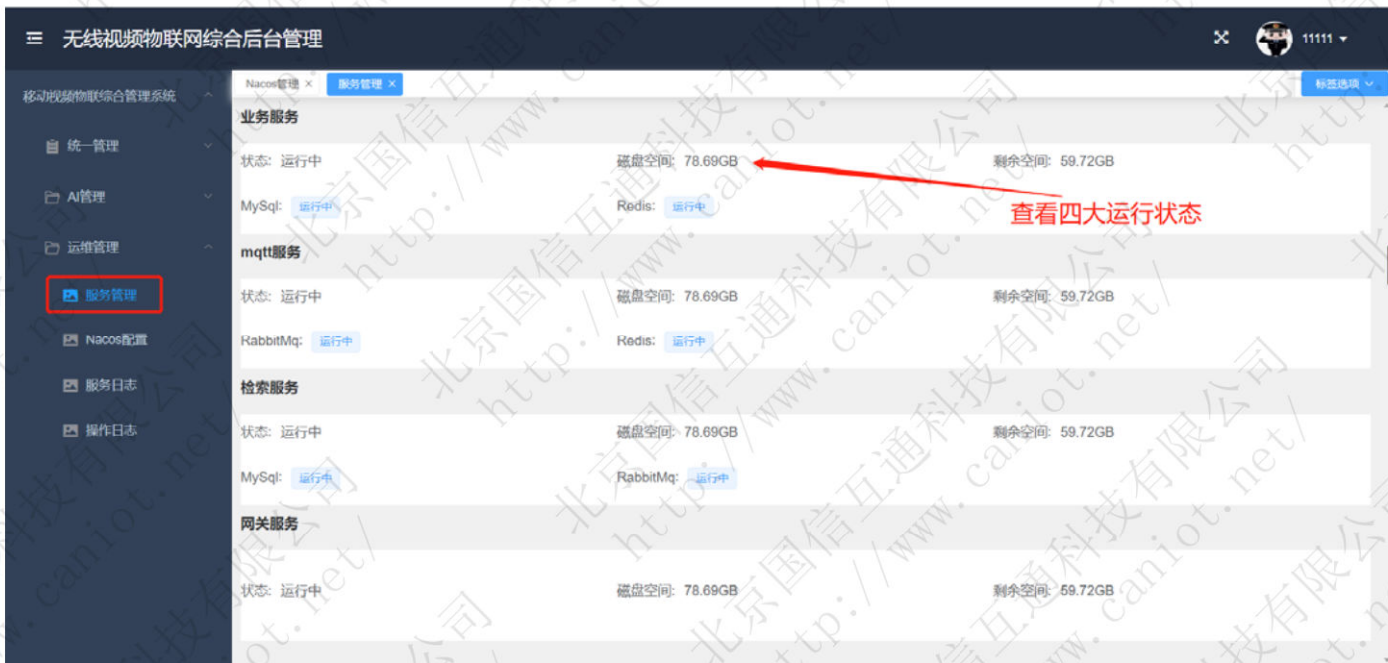




系统管理使用操作手册

文件编号	DII-WEB-G-1
版本号	1.0-1
页次	18 / 18
生效日期	2023-9-10

● 服务日志

查看服务器日志，对服务器进行排查

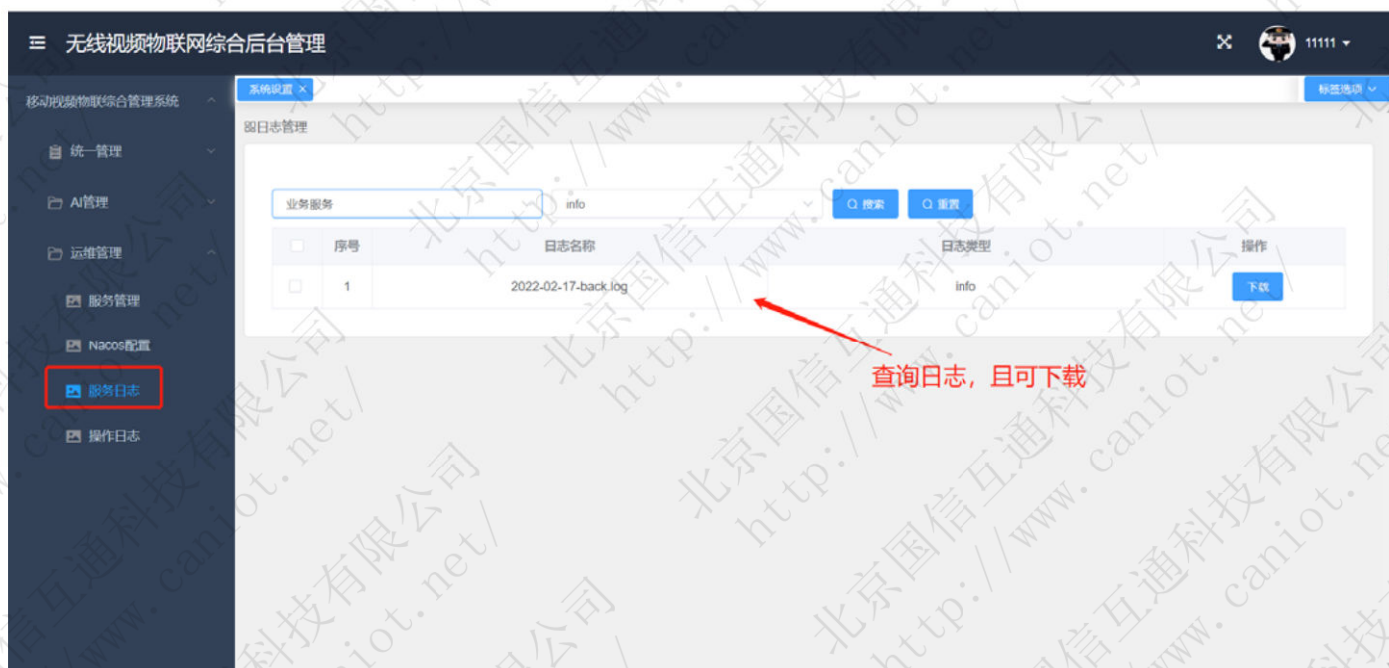

北京国信互通科技有限公司

地址：北京市海淀区信息路甲 28 号科实大厦 A 座 11 层

邮编：100085

电话：010-60607539

信箱：sales@caniot.com

网址：http://www.caniot.com



手机官网



微信公众号